

# SHARP®


## コードレス電話機

シー ジェイエヌ シー エル シー ジェイエヌ ダブル  
形名 **CJ-N76CL/CJ-N763W**

## 取扱説明書

保証書付

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ご使用前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書は、いつでも見る事ができる所に必ず保存してください。

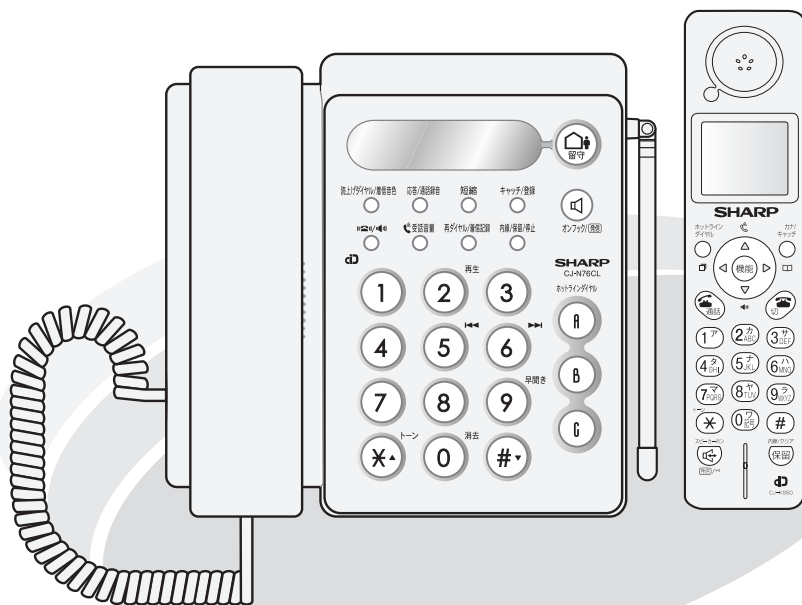

- CJ-N76CL は、親機 (CJ-BN76) と子機 (CJ-KS50) の組み合わせです。  
それぞれのラベルには、「CJ-BN76」、「CJ-KS50」と表示されています。
- CJ-N763Wは、親機 (CJ-BN76) と子機 1 (CJ-KS50)、子機 2 (CJ-KS50) の組み合わせです。  
それぞれのラベルには、「CJ-BN76」、「CJ-KS50」(子機 1 / 子機 2 とも) と表示されています。

もくじ

安全上のご注意

お使いになる前に

準備

電話をかける・受ける

音の設定

留守番電話

短縮ダイヤル・電話帳・  
ホットラインダイヤル

親機 ↔ 子機で話す・  
転送する

便利な機能

ISDN回線・ADSL・  
PBX(構内交換機)につなぐ

ナンバー・ディスプレイ

キャッチホン

キャッチホン・  
ディスプレイ

困ったとき

ご参考に

小電力タイプ

技術基準適合品

**d** ナンバー・ディスプレイ 対応  
キャッチホン・ディスプレイ

※ NTT へのサービス申し込みが  
必要です。(有料)

## 安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために ..... 4

## お使いになる前に

こんなことができます ..... 8

本体と付属品を確かめましょう ..... 9

各部のなまえとはたらき（親機） ..... 10

各部のなまえとはたらき（子機） ..... 13

## 準 備

電話回線に接続する前に ..... 15

親機の準備をしましょう ..... 18

子機の準備をしましょう ..... 22

子機の使用範囲を確かめましょう ..... 24

時刻を合わせましょう ..... 26

## 電話をかける・受ける

親機で電話をかけるには ..... 28

親機で電話を受けるには ..... 30

子機で電話をかけるには ..... 31

子機で電話を受けるには ..... 32

知っておいていただきたいこと ..... 33

通話中にお待たせするには（保留） ..... 34

電話をかけ直すには ..... 35

## 音の設定

着信音・受話音・スピーカーの

音量を変えるには ..... 38

着信音（音色）を変えるには ..... 40

保留メロディの曲を変えるには ..... 41

## 留守番電話

留守番電話でできること ..... 42

留守設定をするには ..... 43

留守録音された、用件を聞くには ..... 44

留守録音された、用件を消すには ..... 46

自分の声で応答メッセージを作るには ..... 47

着信音の回数を変えるには ..... 48

おまかせ留守録音を設定するには ..... 49

応答専用の留守設定をするには ..... 50

応答メッセージのあとの無音時間を

変えるには ..... 51

## 短縮ダイヤル・電話帳・ホットラインダイヤル

親機の短縮ダイヤルに登録するには ..... 52

子機の電話帳に登録するには ..... 54

子機で文字を入力するには ..... 56

親機の短縮ダイヤルを使うには ..... 59

子機の電話帳を使うには ..... 60

ホットラインダイヤルを使うには ..... 61

ボイスホットラインダイヤルを使うには ..... 64

## 親機↔子機で話す・転送する

親機と子機の間でお話しするには ..... 66

子機間内線通話（トランシーバー方式）を

するには ..... 68

外の相手の方との通話をとりつぐには ..... 70

## 便利な機能

子機だけに電話がかかってくるように

するには（優先呼出） ..... 74

通話内容を録音するには（通話録音） ..... 75

外出先から留守番電話の用件を聞くには

（リモート操作） ..... 76

ダイヤル回線でトーン信号を送るには ..... 79

モーニングコールを使うには ..... 80

いろいろな設定内容を変えるには ..... 81

## ISDN回線・ADSL・PBX（構内交換機）につなぐ

ISDN回線のターミナルアダプターやADSLの

スプリッタに接続して使うには ..... 82

電話回線をADSLやISDNに

変更したときは ..... 83

PBX（構内交換機）やホームテレホンの

内線電話機として使うには ..... 86

## ナンバー・ディスプレイ

「ナンバー・ディスプレイ」サービスについて	87
「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するとこんなことができます	88
サービスに契約するには	90
電話番号などの表示について	91
特定番号の電話をお断りするには (特定番号お断り)	92
公衆電話や表示圏外からの電話をお断りするには	94
番号を通知しない電話をお断りするには (非通知お断り)	96
ナンバー留守録を使うには	97
着信記録を確認するには	100
着信記録の電話番号を登録するには	102
着信記録の内容を消すには	104
着信の種類に合わせて着信音を変えるには (着信鳴り分け)	105
留守録音された相手の方に向け直すには	107

## キャッチホン

「キャッチホン」サービスを利用するには	108
---------------------	-----

## キャッチホン・ディスプレイ

「キャッチホン・ディスプレイ」サービスについて	109
サービスに契約するには／利用の設定をするには	110
キャッチホン・ディスプレイの電話番号表示について	111
「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するには	112

「ナンバー・ディスプレイ」サービス、「キャッチホン」サービスや「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを使われるときは、サービスの申し込みが必要です。(有料)  
90、108、110ページをごらんください。

## 困ったとき

こんなときは	113
こんな音が聞こえたとき	117
停電になったとき	118
操作ができなくなったとき	119

## ご参考に

充電電池の交換が必要になったとき	120
電話機を移動するとき／お手入れするとき	121
初期設定の状態について	122
仕様／別売品	124
子機機能メニューリスト	126
保証とアフターサービス (よくお読みください)	127
お客様ご相談窓口	128
リモート操作カード	129
短縮ダイヤルシート	129
さくいん	131
保証書	135

# 安全に正しくお使いいただくために

## ご使用前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

### ⚠ 危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

### ⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

### ⚠ 注意

けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

## ■ 図記号の意味



記号は

してはいけない  
ことを表しています。



や

記号は

しなければならない  
ことを表しています。



記号は

気をつける必要がある  
ことを表しています。

## ⚠ 危険


### 充電電池の取り扱いについて

充電するときや、充電電池を使用する場合は、必ず次のことを守ってください。

正しく使用しないと、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。


- 充電電池の端子は、プラス（+）とマイナス（-）の向きを反対にして接続しない。
- 付属の充電電池は、子機（CJ-KS50）専用です。  
それ以外の機器には使用しない。
- 充電電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しない。
- 充電電池を加熱したり、火の中へは投げ込まない。
- 充電電池をハンダ付けしない。
- 充電するとき、専用の充電器以外で充電しない。
- 充電電池を分解・改造しない。

- 端子のプラスとマイナスを針金やピンセットなどの金属類で接続しない。

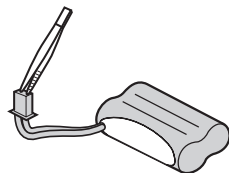

- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。

- 充電電池ふたを閉めるときは、充電電池のコードをはさまない。

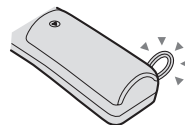


充電電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

## 警告

### 指定以外の電圧では使用しない

表示された電源電圧 (AC 100V) 以外の電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

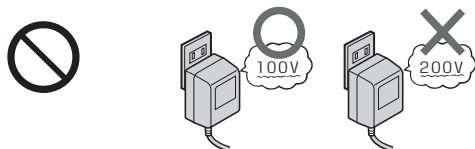

### 付属以外のACアダプターは使用しない

付属以外のACアダプターを使用すると、火災・事故の原因となります。

### ACアダプターや電源コードの取り扱いについて


コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしない。  
また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っぱったりしない。

コードが破損し、火災・感電の原因となります。



タコ足配線はしない。

発熱により、火災の原因となります。




コードが傷ついたときは (芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ACアダプターや電源コードを抜くときは、コードを引っぱらない。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手でACアダプターや電源コードのプラグを抜き差ししない。感電の原因となることがあります。



コードを熱器具に近づけない。

コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。



コンセントへの差し込みがゆるくぐらついたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

### 雷が鳴りだしたら

安全のため、早めにACアダプターや電源コードをコンセントから抜いておいてください。

雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。



### 充電電池の取り扱いについて




充電電池を水や海水につけたり、濡らさない。充電電池が発熱したり、サビの原因となります。



充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけない。

充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

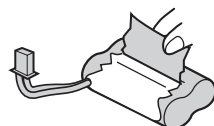

充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

### 内部に物や水などを入れない



この電話機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭では注意してください。



# 安全に正しくお使いいただくために



風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しない。  
火災・感電の原因となります。



万一、内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプターや電源コードをコンセントから抜き、子機の充電池をはずして販売店にご連絡ください。  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。




## 警告

水などの入った容器を近くに置かない




この電話機の近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かない。  
こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

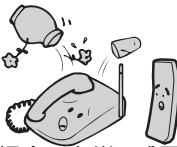

キャビネットは絶対に開けない



この電話機のキャビネットは、開けない。  
感電やけがの原因となります。  
内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

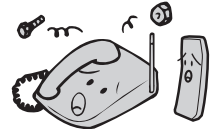

この電話機を改造しない。  
火災・感電の原因となります。  
(分解や改造は法律により禁止されています。)

持ち運びのとき



この電話機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えない。  
けがや故障の原因となります。  
万一、この電話機を落とししたり、キャビネットを破損した場合は、販売店にご連絡ください。  
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

異常が起きたら



万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電池をはずして販売店に修理をご依頼ください。  
異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。



この電話機を持ち運ぶときは、アンテナをたんでください。伸ばしたまま持ち運ぶと、アンテナが引っかかったり、目に当たったりして、けがや事故の原因となります。特に人の多い所では注意してください。

使用場所について



病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。  
電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。




## 注意

充電器の取り扱いについて



充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かないでください。また、磁力線がでていますので、磁気に弱い物（キャッシュカード、テレホンカード、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど）を近づけないでください。  
やけど、けがの原因となります。また、磁気に弱い物は使えなくなることがあります。

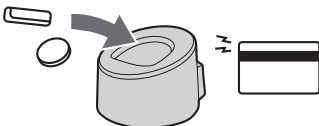

風通しの悪い場所では使用しない



充電器やACアダプターは風通しのよい状態でご使用ください。  
布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。  
熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

お手入れのときは



安全のため、ACアダプターや電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。  
感電やけがの原因となることがあります。



# 安全に正しくお使いいただくために

## 長期間ご使用にならないとき



安全のため、必ずACアダプターや電源コードのプラグをコンセントから抜き、子機の充電機をはずしてください。

## 充電機のご取り扱いについて



充電機および接続端子に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。  
充電機の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。



充電機を高温になる場所で使用したり、放置したりしない。  
充電機の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電機を寒い戸外や冷えたままで充電しない。  
充電機の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。



充電機は幼児の手の届かない所に保管してください。  
また、幼児が機器から取り出さないように注意してください。



充電方法は、この取扱説明書をよく読んでください。



充電機の充電温度範囲は、5℃～35℃です。この温度範囲以外で使用すると、充電機の液が漏れたり、発熱させる原因となることがあります。



充電機を保管するときは、温度の上がない乾燥した場所に保管してください。  
これ以外の場所に保管すると、充電機の液が漏れたり、サビの原因となることがあります。



充電機をお子様のご使用の場合には、保護者が取り扱いの内容を教えてください。  
また、使用中においても、取扱説明書のとおり使用しているかどうかをご確認ください。



充電機を使用する場合に、異常と思われたときは、使用しないで買いあがりの販売店にご連絡ください。

## 置き場所について



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない。

落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かない。

火災・事故の原因となることがあります。



ホコリの多い所では使わない。

放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。




冷気が直接吹きつける所へは置かない。

露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。



直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近くには置かない。

キャビネットが変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

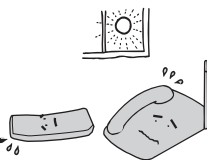

極端に寒い場所に置かない。

故障や事故の原因となることがあります。



火気の近くに置かない。

故障や事故の原因となることがあります。

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、裏表紙に記載のお客様ご相談窓口までご連絡ください。
- お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

# こんなことができます

## 「短縮ダイヤル（親機）」

最大10人分の電話番号が登録できます。  
(☎ 52ページ)

## 「子機デカ文字電話帳」

相手の方の名前や電話番号を大きな文字で子機の液晶画面に表示します。  
最大100人分の名前と電話番号が登録できます。  
(☎ 54ページ)

## 「ホットラインダイヤル／ ボイスホットラインダイヤル」

よく電話をかける相手の方に、ワンタッチで発信することができます。(親機3件、子機1件)  
(☎ 61～63ページ)

よく電話をかける相手の方の電話番号を登録して、名前を録音することができます。(親機3件)  
登録した相手の方の名前を音声で確認して、ワンタッチで発信することができます。  
(☎ 64ページ)

## 「特大受話音量（親機・子機） & 特大着信音（親機）」

受話口から聞こえる相手の方の声を“特大”にすることができます。(親機・子機)  
また、電話がかかってきたときの着信音を“特大”にすることもできます。(親機のみ)  
(☎ 38、39ページ)

## 「子機間通話（トランシーバー方式）搭載」

CJ-N763W／CJ-N76CLは子機（CJ-KS50）を増設時  
子機と子機の間で片方向づつの通話ができ、外の方からの電話を転送したりすることができます。  
(☎ 68、72ページ)

## 「ADSLご利用時の回線調整」

ADSLをご利用の場合でも、自分の声や相手の方の声が大きく聞こえて話しづらいときなど、回線調整を行って「小さく」することができます。  
(☎ 82ページ)

## 「子機優先呼出」

手もとの子機だけに着信音を鳴らすことができます。夜間の電話なども家族の方に迷惑をかけることなく、受けられます。  
(☎ 74ページ)

## 「読上げボイスダイヤル（親機）」

親機で電話をかけるとき、ダイヤルボタンを押すと押したボタンを声でお知らせします。  
(☎ 29ページ)

## 「子機増設対応」

別売のコードレス電話機用増設子機を増設することができます。(☎ 124ページ)  
CJ-N76CLはあと3台、CJ-N763Wはあと2台増設することができます。

## ナンバー・ディスプレイ対応 キャッチホン・ディスプレイ対応

NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービス（有料）の契約をすると、電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。(☎ 91ページ)  
また、NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービス（有料）の契約をすると、キャッチホンで割り込んできた相手の方の電話番号を液晶画面に表示します。(☎ 111ページ)




# 本体と付属品を確かめましょう




## 本 体


親機  
×1

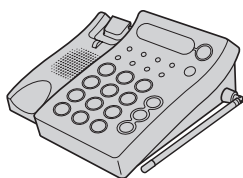


受話器  
×1

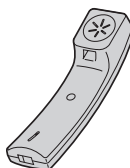


子機  
CJ-N76CL×1  
CJ-N763W×2

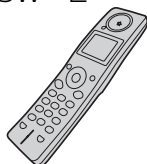

充電電池ふた  
CJ-N76CL×1  
CJ-N763W×2

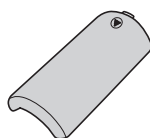


充電器  
CJ-N76CL×1  
CJ-N763W×2

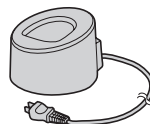

## 付 属 品

電話機コード  
×1



受話器コード  
×1



充電電池 (M-003)  
CJ-N76CL×1  
CJ-N763W×2



親機用AC アダプター (EP-V80)  
×1



※ ACアダプターの形はイラストと異なることがあります。

- 基本操作ガイド
- 取扱説明書


### ■ ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTT のレンタル電話機が不要となる場合は、NTT へご連絡ください。

ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。  
くわしくは、局番なしの116 番（無料）へお問い合わせください。

# 各部のなまえとはたらき（親機）

## [表 面]

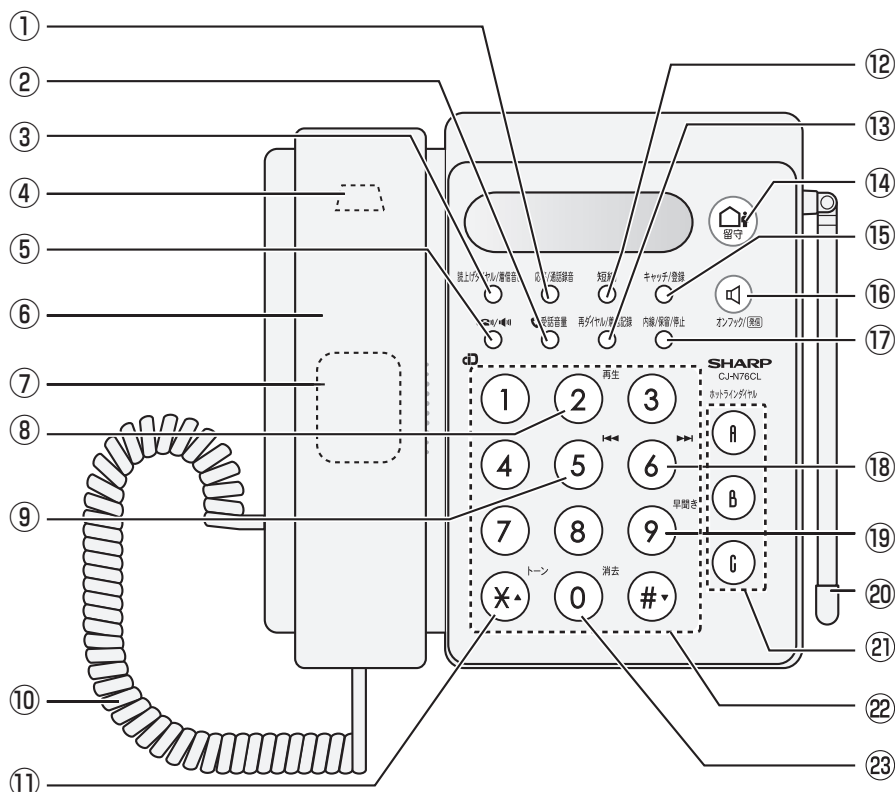

### ① 応答／通話録音ボタン

応答メッセージや通話録音したいときに押します。  
(☎ 47、75ページ)

### ② 受話音量ボタン

受話器から聞こえる音量を変えるときに押します。  
(☎ 38ページ)

### ③ 読上げ（ボイス）ダイヤル／着信音色ボタン

読上げボイスダイヤルの設定／解除や呼出音を変えるときに押します。  
(☎ 29、40ページ)

### ④ フックスイッチ

### ⑤ 音量ボタン

着信音やスピーカーから聞こえる音量を変えるときに押します。  
(☎ 38ページ)

### ⑥ 受話器

### ⑦ スピーカー

オンフックダイヤルや留守録音の再生などがここから聞こえます。

### ⑧ 再生ボタン

用件の再生をするときに押します。  
(☎ 44ページ)

### ⑨ 戻しボタン


用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。  
(☎ 45ページ)

### ⑩ 受話器コード

### ⑪ トーン信号切替ボタン


ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。  
(☎ 79ページ)

(☎ ○○ページ)は、本文中で説明している主なページです。

- ⑫ **短縮ボタン**  
短縮ダイヤルを使うときに押します。  
(128 52ページ)
- ⑬ **再ダイヤル／着信記録ボタン**  
電話をかけ直すときやポーズ時間を入力するときに押します。  
(128 35、86ページ)  
着信記録の確認をするときに押します。  
(128 100ページ)  
[ナンバー・ディスプレイ契約時]
- ⑭ **留守ボタン**  
留守設定や用件を再生するときに押します。  
(128 43、44ページ)
- ⑮ **キャッチ／登録ボタン**  
キャッチホンサービスを使うときや各種設定の登録をするときに押します。  
(128 26、108、112ページ)
- ⑯ **オンフック／ ボタン**  
受話器を置いたまま電話をかけたり受けたりするときに押します。相手の方とお話するときは、受話器を取ります。  
(128 28ページ)
- ⑰ **内線／保留／停止ボタン**  
相手の方を保留メロディでお待たせするときや子機と内線でお話するとき、日時を設定するときに押します。  
(128 26、34、66ページ)  
設定操作を終了、中止するときや用件の再生を停止するときにも押します。  
(128 45ページ)
- ⑱ **送りボタン**  
用件を再生中に次の録音内容を聞くとときに押します。  
(128 45ページ)
- ⑲ **早聞きボタン**  
用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。  
(128 45ページ)
- ⑳ **アンテナ**
- ㉑ **ホットラインダイヤルボタン**  
よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておくと、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。(3件)  
(128 61、63ページ)  
ボイスホットラインダイヤルの録音をするときにも押します。  
(128 64、65ページ)
- ㉒ **ダイヤルボタン**
- ㉓ **消去ボタン**  
録音されている用件などを消去するときに押します。  
(128 46ページ)


## 各部のなまえとはたらき（親機）

### 〔表示部〕

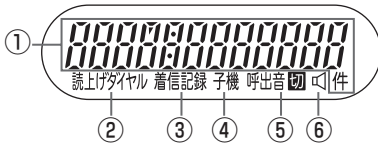


- ① **ディスプレイ**  
電話番号・現在時刻・通話時間・留守録音件数などを表示します。  
(☞ 28、42ページ)
- ② **読上げダイヤル**  
読上げボイスダイヤルが設定されているときに表示します。  
(☞ 29ページ)
- ③ **着信記録**  
着信記録を確認するときに表示します。  
(☞ 100ページ)
- ④ **子機**  
子機が使用中のときに表示します。  
(☞ 28ページ)
- ⑤ **呼出音切**  
着信音(呼出音)を鳴らさないように設定したときに表示します。  
(☞ 38ページ)
- ⑥ **スピーカー表示**  
オンフックダイヤルをしているときに表示します。  
(☞ 28ページ)

### 〔背 面〕

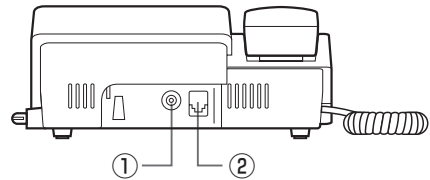

- ① **AC アダプター接続端子**  
AC アダプターをつなぎます。  
(☞ 18ページ)
- ② **電話機コード接続端子**  
電話機コードをつなぎます。  
(☞ 19ページ)


### 〔側 面〕

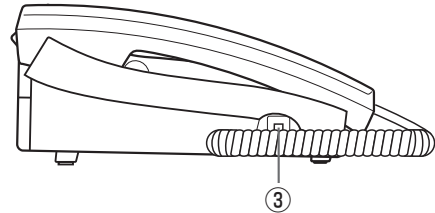

- ③ **受話器コード接続端子**  
受話器コードをつなぎます。  
(☞ 18ページ)

# 各部のなまえとはたらき（子機）

## 〔表 面〕

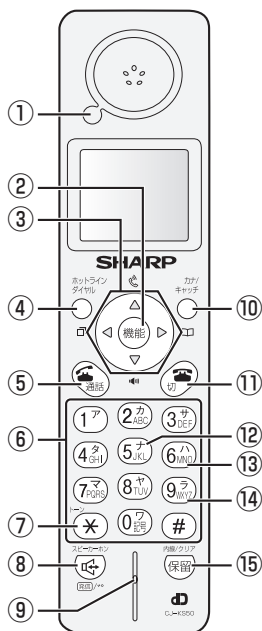

### ① 着信ランプ

電話がかかってきたときや、内線呼び出し、内線着信のときは、緑色点滅します。


### ② 機能 ボタン


設定操作を始めたり、操作を決定するときに押します。


● 待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

### ③ マルチファンクションキー


左・右・上・下の4方向に押します。

● 待受画面で  を押すと、再ダイヤル／着信記録の確認や、ポーズ時間の入力ができます。

● 待受画面で  を押すと、電話帳の検索／登録ができます。


● 通話中に  を押すと、受話音量を変えることができます。

● 機能メニュー画面で  を押すと、項目選択になります。

● スピーカーから音声が出ているときに  を押すと、スピーカー音量を変えることができます。


### ④ ホットラインダイヤルボタン

よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておくと、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。（1件）

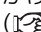（ 63ページ）

### ⑤ 通話 ボタン

電話をかけたり、受けたりするときに押します。電話がかかってくると点滅、通話中は点灯します。（表示ランプ兼用）

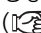
（ 31ページ）

### ⑥ ダイヤルボタン

電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。


### ⑦ トーン（信号切替）ボタン

ダイヤル回線の場合、プッシュホンサービスを利用するときに押します。

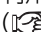（ 79ページ）


### ⑧ スピーカーホン／発信／（だく点、半だく点）ボタン

子機を耳にあてないで電話をかけたり受けたりするときや文字入力時にだく点・半だく点を入力するときに押します。

（ 31、58ページ）


### ⑨ マイク

相手の方とお話するときに使います。

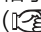（ 31ページ）


### ⑩ カナ／キャッチボタン

キャッチホンサービスを使うときや文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します。

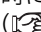（ 56、108、112ページ）

### ⑪ 通話切 ボタン


通話を終わるときに押します。

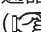（ 31ページ）

● 設定操作を終了するときや中止するときにも押します。


### ⑫ 戻しボタン

用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。

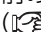
（ 45ページ）

### ⑬ 送りボタン

用件を再生中に次の録音内容を聞くときに押します。

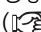
（ 45ページ）


### ⑭ 早聞きボタン

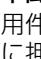用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。（ 45ページ）

### ⑮ 保留／内線／クリアボタン

相手の方を保留メロディでお待たせするときや内線でお話するとき、文字や音を消去するときに押します。

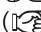
（ 34、56、67ページ）

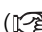（ ○○ページ）は、本文中で説明している主なページです。

お使いになる前に


## 各部のなまえとはたらき（子機）

### 【表示部】

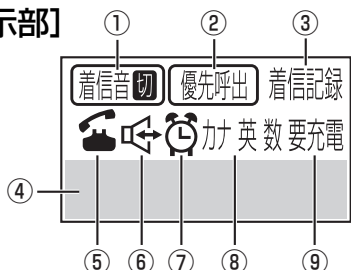

- ① **着信音切**  
着信音を鳴らさないように設定したときに表示します。(P. 39ページ)
- ② **優先呼出**  
手もとの子機だけに着信音が鳴るように設定したときに表示します。(P. 74ページ)
- ③ **着信記録**  
着信記録を確認するときに表示します。(P. 100ページ)
- ④ **ディスプレイ**  
電話番号、現在時刻、電話帳、通話時間などを表示します。(P. 31、60ページ)
- ⑤ **通話中**  
通話中などのときに表示します。
- ⑥ **スピーカー**  
スピーカーから音声が出ているときに表示します。(P. 31ページ)
- ⑦ **モーニングコール**  
モーニングコールの設定をしたときに表示します。(P. 80ページ)
- ⑧ **カナ英数**  
電話帳の登録時や変更時に表示されます。カナ入力モードや英字入力モード、数字入力モードに設定しているときに、それぞれのモードによって表示が切り替わります。(P. 56ページ)
- ⑨ **要充電**  
充電電池の充電容量がなくなったときに表示します。(P. 23ページ)

### 【充電器】

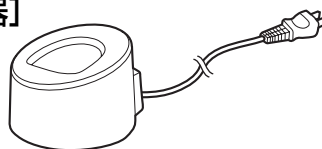

#### 表示のしかた


##### ■待受画面

子機番号 時刻  
No. 1 15:55  
時計を合わせるまでは表示されません。(P. 27ページ)

##### ■通話中画面


通話時間 0:12

##### ■機能メニュー画面

●機能ボタンを押して、 でメニューを選びます。

ヨケンサイ  
ユウセンヨビ ダシ  
チャクシンオンリョウ  
⋮

### 【背面／側面】

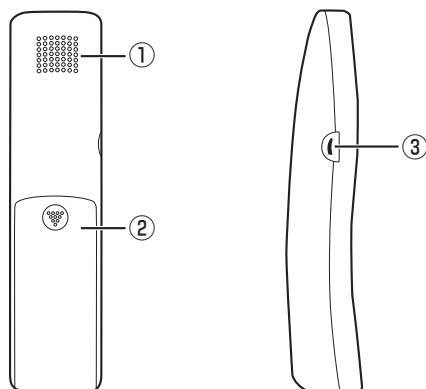

- ① **スピーカー**  
スピーカーホンでの通話や留守録音の再生などがここから聞こえます。
- ② **充電電池ふた**
- ③ **(トランシーバー) ボタン**  
子機間内線通話（トランシーバー方式）をするときに押します。(P. 68～69ページ)



# 電話回線に接続する前に

## 電話回線を確認しましょう


### モジュラー式のお宅

そのまま使えます。



### 3ピンプラグ式のお宅

市販の3ピンプラグ変換アダプターをお求めください。

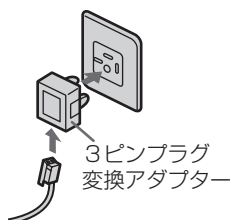

### 直結配線方式のお宅

もよりのNTTにご相談ください。



## ファクシミリにつなぐ場合は

必ずファクシミリの取扱説明書をごらんください。

- ファクシミリの種類によっては、コードレス電話機の一部機能が使えなくなることがあります。
- ナンバー・ディスプレイ対応のファクシミリにつなぐときは、電話機側のナンバー・ディスプレイ機能を働かないように設定してください。誤動作の原因になります。

## PBX（構内交換機）やホームテレホンの内線電話として使う場合は


PBXやホームテレホンの種類によっては、おまかせ回線設定で回線種別を正しく選べないことがあります。

このときは、手動で回線種別を選んでください。  
(P.20ページ)

- 「ナンバー・ディスプレイ」や「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを契約し、利用されるときは、電話番号を表示することができません。電話番号を表示させたいときは、PBXやホームテレホンにつながないでください。

## 他の電話機と並列につなぐ場合は

他のコードレス電話機の親機と並列につなぐと、電波が相互に干渉合って、子機の着信音が鳴らないことがあります。

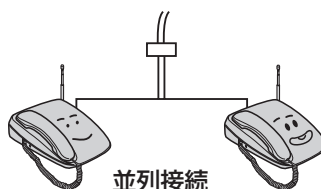


準備

## ADSLをご利用の場合は

インターネットやパソコン通信にADSLを利用する場合は、スプリッタを用いて電話機とパソコンの両方を接続することができます。ADSLを利用するには、ADSL各サービス会社への申し込みが必要です。

- ADSLには、加入電話と共有するタイプ（タイプ1）と共有しないタイプ（タイプ2）があります。  
タイプ2のときは、同じ電話回線に電話機をつなぐことはできません。  
タイプ1のときは、下図のようにスプリッタのPHONE端子（ADSL各サービス会社によって名称の異なることがあります。）に電話機を接続します。
- 電話機の回線種別は、ご契約の回線種別に設定してください。（設定が正しく合っていないと、0120（フリーダイヤル）などの電話がご利用になれない場合があります。）
- ADSL をご利用のときは、電話機を受話音量が大きくなりすぎる場合があります。このようなときは 82 ページの設定を変更すると改善される場合があります。

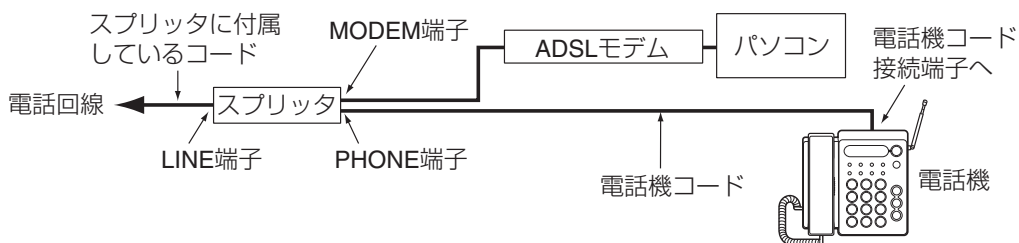

## お知らせ


一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。

- 電話にノイズが入ったりすることなどがあります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHSに発信した場合は、非通知になります。
- 発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990などをつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122などの番号にかけたとき、かからない（つながらない）などといった現象が発生することがあります。このときは、NTTと契約されている回線種別と電話機の回線設定が合っているかを確認していただき、合っていない場合は手で設定し直してください。（[82ページ](#)）

## NTTのISDN回線をご利用の場合は

インターネットやパソコン通信にNTTのISDN回線（INSネット64）を利用する場合は、ISDNターミナルアダプター（TA）を用いて電話機とパソコンの両方を接続することができます。ISDN回線を利用するには、NTTへの申し込みが必要です。

- ISDNターミナルアダプター（TA）のアナログポート（TAメーカーにより名称の異なることがあります。）に電話機を接続します。
- TAとISDN回線間の接続には、デジタル・サービス・ユニット（DSU）が必要です。あらかじめご用意ください。なお、TAによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくは、TAの取扱説明書をご覧ください。
- 回線種別はトーン（プッシュ回線）にしてください。
- ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイ対応のTAを使用してください。対応状況は、お使いのTAメーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに対応していないTAをお使いのときは、ナンバー・ディスプレイの利用設定を「サービスを利用しない」に設定してください。（☎ 90ページ）
- ISDNをご利用のときに、声の大きさを変えたいときやハウリングが起こったときは、設定を変えてみてください。（☎ 82ページ）

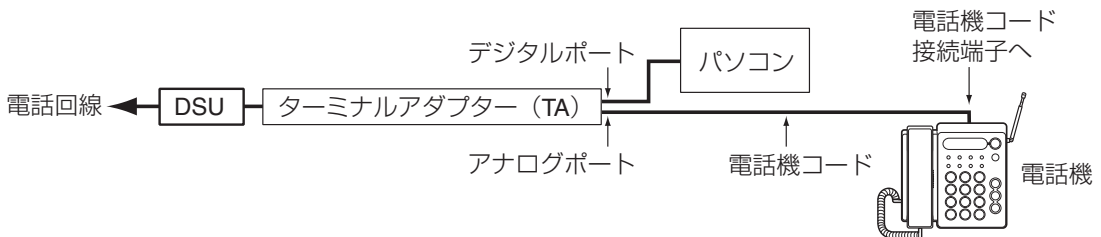


# 親機の準備をしましょう

## 1 受話器コードをつなぐ

### 操作のしかた




- 受話器コードをつないだら、親機に受話器を置きます。

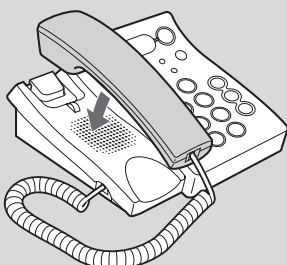

## ■ 受話器コードや電話機コードの接続とはずしかた


### つなぐとき

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

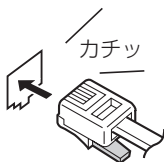


### はずすとき

レバーを矢印方向に押しながら抜いてください。

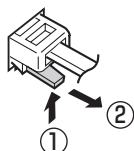

## 2 ACアダプターをつなぐ

### 操作のしかた

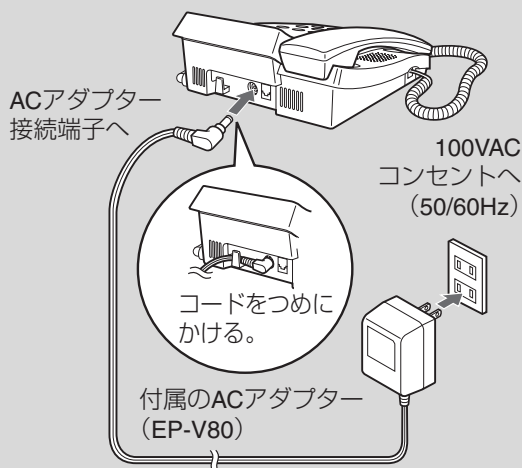

ACアダプターをつなぐと…

「ピッ」という音が鳴り、液晶ディスプレイが点灯して、デモ表示になります。




- デモ表示の途中でメロディが鳴ります。
- 電話機コードを接続し、回線種別の設定が終わると、デモ表示とメロディは止まります。

## お知らせ

- ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの電源と同じコンセントにつながないでください。混信や誤動作の原因となります。
- ACアダプターや親機の底面は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。
- ACアダプターは、はずさないでください。ACアダプターがはずれていると、子機が使用できなくなります。また、登録操作や留守番電話なども使用できません。ただし、親機で受話器を持って電話をかけたり、受けたりすることはできます。(電話回線の状態によっては、使用できない場合があります。)

## 3 電話機コードをつなぐ

### 操作のしかた

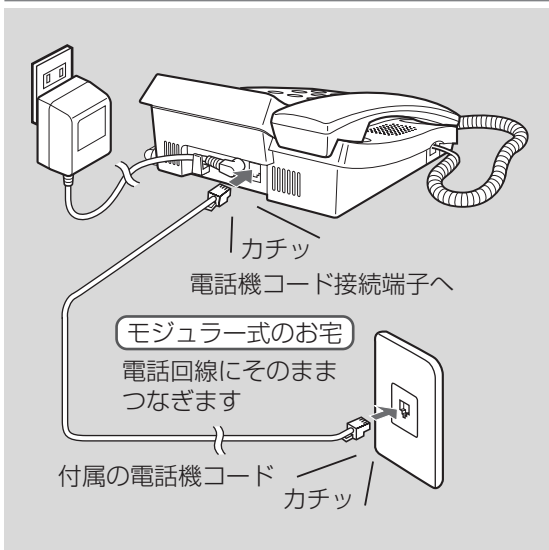

電話機コードをつなぐと…

回線種別を自動的に選択します。

(おまかせ回線設定)

- おまかせ回線設定中は、デモ表示になっています。

約6～15秒たつと…

「ピー」と鳴って、メロディが止まります。

- 回線種別の設定が終わりました。
- 時刻の点滅は親機の時計を合わせるまで続きます。



電話がかけられることを確かめてください。(☎ 28ページ)

次のようなときは、回線種別が正しく選べないことがあります。

- ファクシミリにつないだとき
- PBX (構内交換機) やホームテレホンの内線電話、ビル電話 (CES) につないだとき
- 電話回線の事情 (ターミナルアダプターやモデムにつないだ場合) など、正しく設定できないとき
- 回線種別が1OPPSの場合は、自動では設定できません。手動で設定してください。

このようなときは、手動で回線種別を設定してください。(☎ 20ページ)

回線種別とは


NTTと契約されている電話回線の種別のことです。トーン (プッシュ回線) / 20PPS (ダイヤル回線) / 10PPS (ダイヤル回線) の3種類があります。

- 回線種別 (プッシュ回線またはダイヤル回線) が不明の場合は、もよりのNTTの支店・営業所にお問い合わせください。

### お知らせ

- 電話機コードをはずしても、AC アダプターをつないでいれば、登録した内容 (回線種別など) は消えません。

## 親機の準備をしましょう

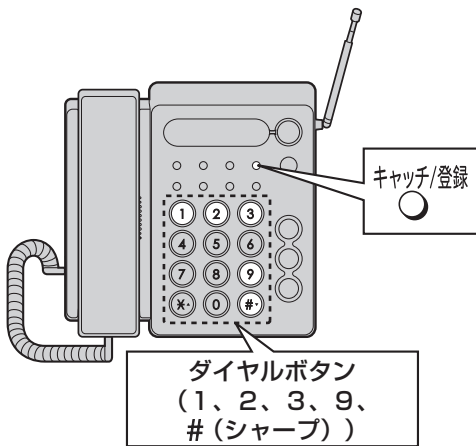

PBX（構内交換機）、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになるときや、電話回線によってはおまかせ回線設定が正しく働かないことがあります。

このときは、次の方法で回線種別を設定してください。

### 自分で回線種別を合わせるとき

#### 操作のしかた





親機に受話器を置いた状態で…

**1** キャッチ/登録  を押す

**2**  を押す

**3**  を押す

#### 4 回線種別を選ぶ

-  : 20PPS（ダイヤル回線）
-  : トーン（プッシュ回線）
-  : 10PPS（ダイヤル回線）
-  : 自動（おまかせ回線設定）

**5** キャッチ/登録  を押す



#### ■ 電話がかけられることを確かめてください。

117（時報）にダイヤルしてみる。

- 117（時報）に電話をかけると、通話料金がかかります。

#### ■ 回線種別がわからないときは

- (1) 操作4で“トーン”に設定します。
- (2) 電話をかけます。

かからない

かかる

操作1からやり直し、  
操作4で設定を変えてください。

そのまま使用できます。

- (3) 操作4で“20PPS”に設定します。
- (4) 電話をかけます。

かからない

かかる

操作1からやり直し、  
操作4で設定を変えてください。


そのまま使用できます。

- (5) 操作4で“10PPS”に設定します。
- (6) 電話をかけます。

かかる


そのまま使用できます。

#### お知らせ

- ISDNからADSLに変更したとき、または一般回線やADSLからISDNに変更したとき（ 83～85ページ）は、回線種別を設定をし直してください。



## 親機の準備をしましょう

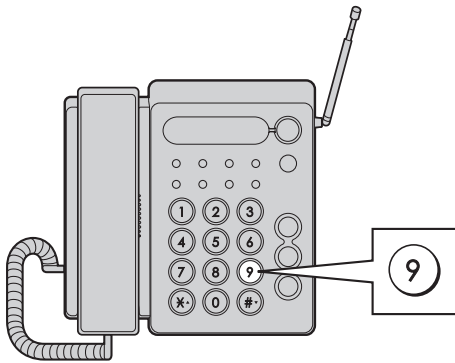

電話回線の種別を変更契約されると、電話がか  
けられないことがあります。  
このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働  
かせてください。

準  
備

### 電話回線の種別を変更されたとき (ダイヤル回線←→プッシュ回線)

#### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

「ピー」と鳴るまで

#### ⑨ ボタンを押し続ける (約2秒)

- おまかせ回線設定が働きます。
- 回線の設定が終わったら (約6～15秒後)、電話  
がかけられるか確かめてください。  
(☎ 28ページ)

# 子機の準備をしましょう


はじめてお使いになるときは、充電電池を入れたあと、必ず充電してください。

準備


## 1 子機に充電電池を入れる

操作のしかた

### 1 充電電池のコネクターをつなぎ、充電電池を入れる

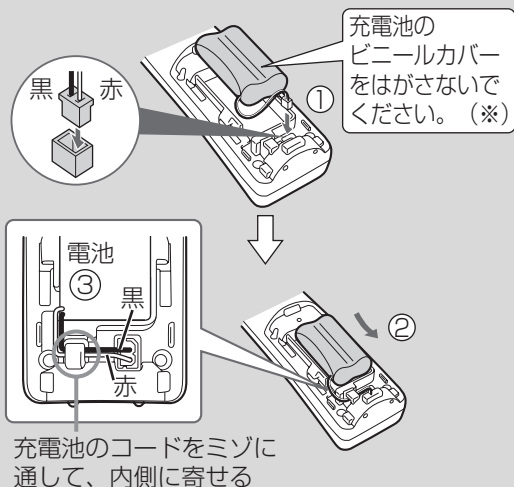

### 2 充電電池ふたを取り付ける

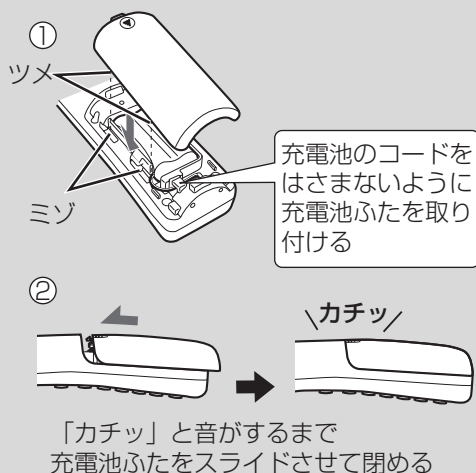

●このあと、必ず充電してください。

## 2 充電器の電源コードをつなぐ

操作のしかた

### 1 電源コードをつなぐ



●携帯電話の充電器のACアダプターと同じコンセントにはつながないでください。  
電波障害を受けて、子機の着信音が鳴らないことがあります。



## 警告

(※) 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。  
充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。



## お知らせ


- 電源コードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、雑音が入ることがあります。  
コードは伸ばしてお使いください。
- 子機どうし (CJ-N763W または子機増設時) や、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。  
電波が相互に干渉し合って、子機の着信音が鳴らないことがあります。

## 3

## 子機を充電器に置く

### 操作のしかた

子機番号が表示されます。  
(例) No.1  
No.2

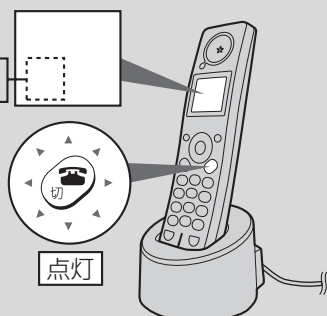

- 充電が始まります。  
子機はボタン面を手前に向けて置いてください。
- 充電が完了しても、**切ボタン**は消えません。  
(緑色点灯のままです。)
- 充電電池の残量が少なくなっているときは、「デンチアリマセン」と表示されます。

**10時間以上充電してください。**

### 通話時間について

いっぱい充電された状態(10時間以上充電したとき)で、続けて通話できる時間は次のとおりです。

**通話状態で…約6時間**

通話中に充電容量が少なくなると、「ピッピッ…」と警告音が鳴り、約1分後に通話が切れます。

このときは、一度電話を切って充電するか、親機に電話を転送してお話ください。

(ひとり転送: 71ページ)

- スピーカーホン(31ページ)を使うと、続けて通話できる時間は短くなります。
- 子機の液晶画面に「要充電」が表示されたときは、子機を充電器に戻してください。


### 充電電池の寿命

使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい別売の充電電池に交換してください。(120、124ページ)

- 充電電池にも寿命があります。古くなると充電しても使えなくなります。

## 覚えておきましょう

子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください。

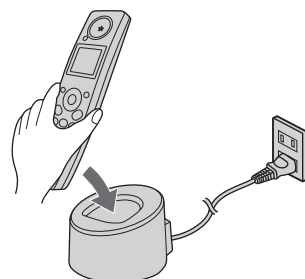

- いつもいっぱい充電された状態でお使いいただけます。
- 充電のしすぎで故障することはありません。

旅行や長期不在により子機を使用されないときは、充電電池のコネクターをはずしておくことをおすすめします。



### 注意

- 充電器の上にコインやクリップなどの金属物を置かないでください。金属物が熱くなることがあり、やけど、けがの原因となります。
- 磁力線がでていますので、磁気に弱い物を近づけないでください。キャッシュカード、テレホンカード、自動改札定期券、カセットテープ、フロッピーディスクなど使えなくなることがあります。



### お知らせ

- 充電中は充電器や子機があたたかくなりますが、異常ではありません。
- 電磁誘導による充電の方式をとっています。(無接点充電) AMラジオなどが近くにあると雑音が聞こえることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また親機で通話/通信中のときも雑音やノイズが入ることがありますので、親機と充電器とを50cm以上離してください。

親機と充電器とを**50cm以上**離してご使用ください。

# 子機の使用範囲を確かめましょう

子機が使える範囲を確かめておきましょう。

使用範囲外では、電話がかかってきても、子機の着信音は鳴りません。

また、子機で電話をかけようとしたとき、「ピーピー」と警報音（通話圏外警告）が鳴ります。

## 操作のしかた

親機と子機の準備が終わったあとで…

### 1 親機のアンテナを立てて伸ばす




- アンテナを立てて伸ばさないと、電波の届く距離が短くなります。

### 2

CJ-N76CL



CJ-N763Wまたは子機増設時

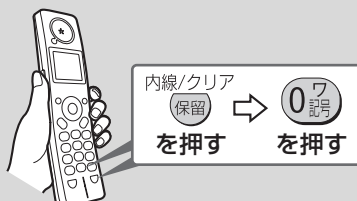

- 親機の着信音が鳴ったら、受話器を取ってください。子機と親機の間でお話しができます。（内線通話：☎ 66ページ）

### 3

通話をしながら…

### 子機を持って移動する




- 通話ができる範囲を確認します。

## 子機の使用範囲について

子機と親機間の電波の届く距離は…

半径約100mです。（直線見通し距離）

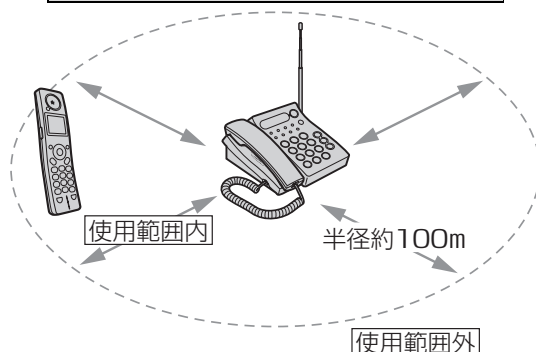

- CJ-N763Wをお使いの場合や、CJ-N76CLに子機間内線通話対応の子機を増設して内線通話をしているときは、通話している相手の方との距離が近くても、親機からの距離がそれぞれ約100m（直線見通し距離）をこえる場合は、電波が届かなくなります。

使用範囲は環境に影響されます

次のような場合は、電波の届く距離が短くなることがあります。



- マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅など
- 大型の金属製家具の近くなど


## お知らせ

- 子機は、移動する場所により、電波の受信が一時的に弱くなったり、雑音が入ることがあります。


## 電波障害のお話し

磁気や電気雑音の影響を受けると、電話をかけたり、受けたりすることができなくなったり、通話中に雑音が入ったりすることがあります。


### 電気雑音を出しやすい機器

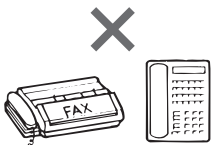

一部のファクシミリや  
ビジネスホン（ホーム  
テレホン）、携帯電話な  
どの通信機器

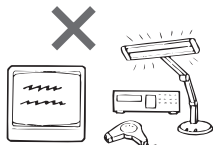

一部のテレビ、蛍光灯、  
CDプレーヤー、ヘアド  
ライヤーなどの電気製  
品

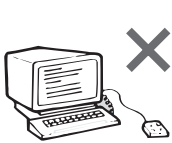

パーソナルコンピュー  
ターやワードプロセッ  
サなどのOA機器



近くを通る自動車や  
オートバイなど


### 電気雑音の影響を受けたときは

親機・子機を雑音源から離したり、親機の電源を別のACコンセントにつないで操作してください。

- テレビの近くでお使いになりますと、コードレス電話機に使用しているマイクロコンピュータなどや電波の影響でテレビの画面が乱れることがあります。（VHFやUHFの特定のチャンネル）  
このようなときは、できるだけ離れたところでお使いください。
- 携帯電話の充電器が近くにあると子機の着信音が鳴らないことがあります。このようなときは、携帯電話の充電器から離してください。
- 携帯電話を近くで使用していると雑音聞こえたり、子機で電話をかけたり、受けたりできなくなることがあります。  
このようなときは、携帯電話をできるだけ離れたところで使用してください。

# 時刻を合わせましょう

準備

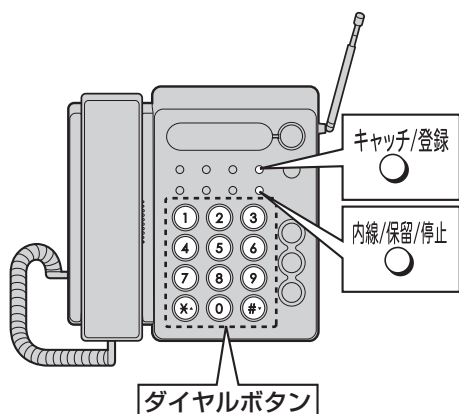

親機では、現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻を確認することができます。

子機では、現在の時刻を確認したり、モーニングコールを設定することができます。

●親機はACアダプターをつなぐと、「1月1日午前0時0分」で時計は止まっています。



## 親機の西暦・日付・時刻を合わせる

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

**1** キャッチ/登録 を押す

**2** 内線/保留/停止 を押す

**3** 年、月、日、時刻をダイヤルボタンで入力する



04-03-15-1555

年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。

【例】

2004年3月15日午後3時55分の場合

0 4 0 3 1 5 1 5 5 5  
西暦 (2ケタ) 日付 (4ケタ) 時刻 (4ケタ)

●1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

●入力をまちがえたときは、修正する数字に

※ または # でカーソルを移動させ、入力し直します。

**4** 入力が終わったら…

キャッチ/登録 を押す

04-03-15-1555  
↓  
15:55 00

●「0」秒から時計が動き始めます。

●「ピピピピ」と鳴ったときは、ボタンを押しまちがえています。  
操作3からやり直してください。

### 途中で登録を止めるには

受話器を取り上げる、または 内線/保留/停止 を押します。



### お知らせ

●時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります。(25℃の常温の場合)

●操作の途中で2分以上何もしないでおくと、通常の表示に戻ります。


そのときは、はじめからやり直してください。

●西暦は1990年から2089年まで設定できます。



## 時刻を合わせましょう

- 子機の時計は、時刻を合わせるまで表示されません。

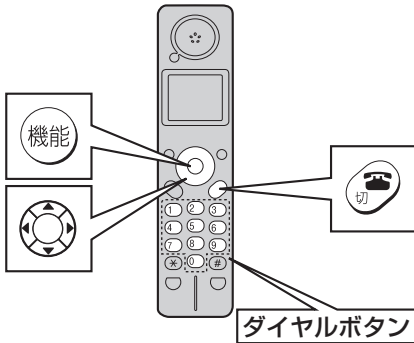

準  
備



### 子機の時刻を合わせる

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

**1** 機能 を押して で  
「トケイトウロク」を選ぶ

トケイトウロク

**2** 機能 を押す

00:00

**3** 時刻をダイヤルボタンで入力する



時刻は24時間制で指定します。

【例】

午後8時5分の場合

2カ

0ワ

0ワ

5ナ

20:05

- 1ケタのときは、最初に「0」をつけて指定します。

入力をまちがえたときは

修正する数字に でカーソルを移動させ、入力し直します。

**4** 入力が終わったら…

機能 を押す

No. 1 20:05

- 「ピー」と鳴って待受画面に戻り、「0」秒から時計が動き始めます。
- 「ピピピピ」と鳴ったときは、ボタンを押しまちがえています。操作1からやり直してください。

#### 途中で登録を止めるには




を押します。

#### お知らせ

- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります。（25℃の常温の場合）
- 操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。そのときは、はじめからやり直してください。

# 親機で電話をかけるには


電話をかける・受ける

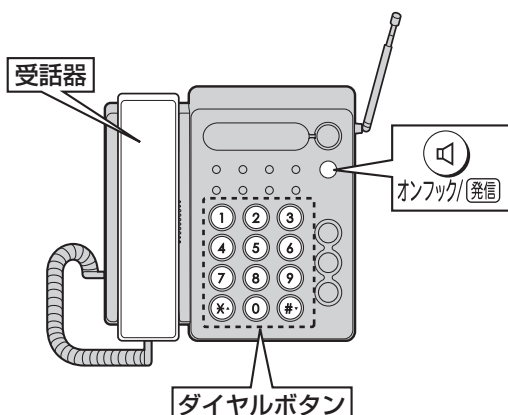

## 受話器を取ってかける

### 操作のしかた

#### 1 受話器を取る

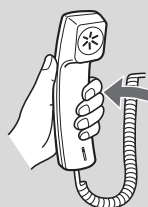

#### 2 “ツ”という音が聞こえたら… 電話番号を押す



- 読上げボイスダイヤルを設定したときは、押したボタンをスピーカーから音声でお知らせします。

#### 3 通話が終わったら… 受話器を戻す



- 通話時間の表示は、約5秒後に消えます。




## 受話器を置いたままかける (オンフックダイヤル)

### 操作のしかた

#### 1 を押す

オンフック/発信


- 液晶画面にスピーカー表示 () が表示されます。

#### 2 “ツ”という音が聞こえたら… 電話番号を押す



- 読上げボイスダイヤルを設定したときは、押したボタンをスピーカーから音声でお知らせします。

#### 3 相手の方が電話にでたら… 受話器を取って話す

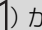- 液晶画面のスピーカー表示 () が消えます。

#### 4 通話が終わったら… 受話器を戻す




- 通話時間の表示は、約5秒後に消えます。



### お知らせ

- 液晶画面の子機マークが表示されているときは、子機が使われています。子機の使用が終わってから電話をかけてください。
- 通話時間の表示はだいたいの目安です。相手の方が電話にでなくても、通話時間の表示に変わります。

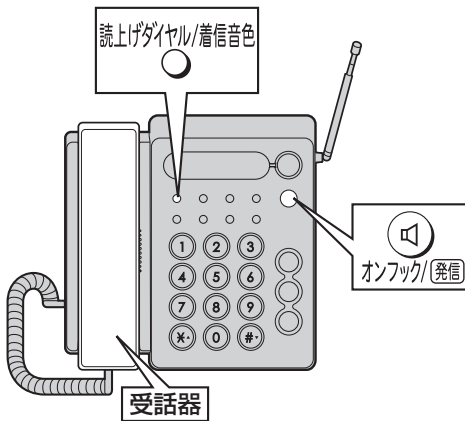

読上げボイスダイヤルを設定すると、親機で電話をかけるとき、押したダイヤルボタンを音声でお知らせします。  
はじめは、解除されています。

## 読上げボイスダイヤルを設定する

### 操作のしかた

#### 1 受話器を取る、

または  **を押す**  
オンフック/発信

#### 2 読上げダイヤル/着信音色 を押す

読上げダイヤル

- 読上げ（ボイス）ダイヤルが表示され、読上げボイスダイヤルが設定されます。

#### 3 受話器を戻す、


または  **を押す**  
オンフック/発信

### ■ 解除するには

**操作のしかた** の操作1～3を行います。


- 「読上げダイヤル」が消えて読上げボイスダイヤルが解除されます。

### お知らせ

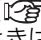- 読上げボイスダイヤルの発声中に次のダイヤルボタンを押すと、発声中の声を止め、次に押された番号を発声します。このため、早くボタンを押すと音声途切れします。音声を確認してから次のボタンを押すことをおすすめします。
- 用件全消去（ 46ページ）をしたあとすぐに電話をかけるときは、読上げボイスダイヤルの発声をしていないことがあります。
- 通話録音中は読上げボイスダイヤルの発声はしません。
- 次のようなときは、読上げボイスダイヤルの設定／解除ができません。
  - ・ 保留中
  - ・ 子機使用中

# 親機で電話を受けるには



電話がかかってくると…  
着信音が鳴ります。

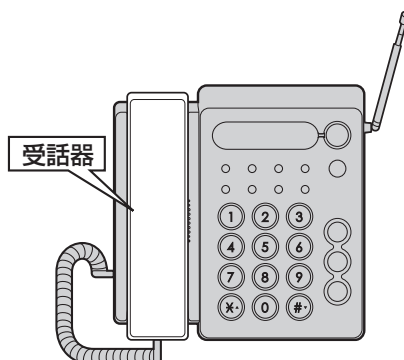

## 受話器を取って受ける

### 操作のしかた

#### 1 着信音が鳴ったら… 受話器を取る

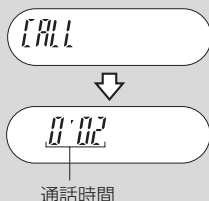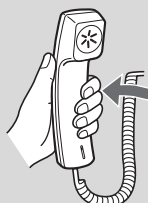

- 相手の方とお話できます。

#### 2 通話が終わったら… 受話器を戻す




- 通話時間の表示は約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

### ナンバー・ディスプレイの契約をすると…

- 電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号などが液晶画面に表示されます。(P.91ページ)

# 子機で電話をかけるには

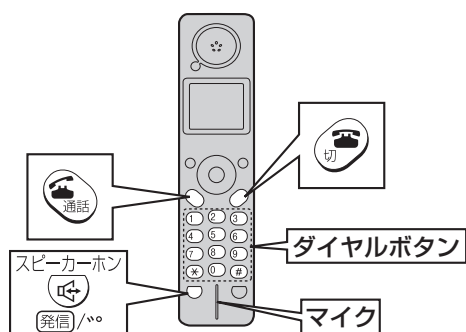


子機

## 子機を持ってかける

### 操作のしかた

#### 1 子機を充電器から取る

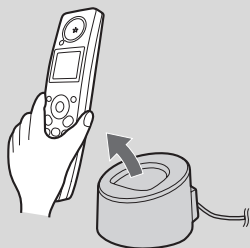

#### 2 電話番号を押す



0312345678

電話番号

- 通話ボタンを押してからダイヤルすることもできます。

#### 3 通話ボタンを押す



0:20

通話時間

- 通話ボタンが点灯します。

#### 4 通話が終わったら…



#### 切を押す

- 通話ボタンが消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

子機

## 子機を持たずにかける (スピーカホン通話)

### 操作のしかた

#### 1 電話番号を押す



0312345678

電話番号

- スピーカホンボタンを押してからダイヤルすることもできます。

#### 2 スピーカホンを押す



0:20

通話時間

- 通話ボタンが点灯し、液晶画面に マークが表示されます。

#### 3 相手の方が電話に出たら… マイクに向かって話す

- 距離の目安は約50cm～2mです。

#### 4 通話が終わったら…



#### 切を押す

- 通話ボタンが消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。



### お知らせ


- スピーカホン通話しているときにスピーカホンの音量を「大」にすると、音が途切れることがありますが、故障ではありません。
- 親機または他の子機 [CJ-N763W または子機増設時] が使われているとき、子機で電話をかけようとすると「ピーピー」と鳴ります。親機または他の子機の使用が終わってから、電話をかけてください。
- 子機を持って通話しているときや、スピーカホン通話しているときに、子機を充電器に置くと、通話が切れます。
- 通話時間の表示は、だいたいの目安です。相手の方が電話にでなくても、通話時間の表示に変わります。通話が終わって相手の方が電話を切っても、切ボタンを押すまで時間の表示は進みます。
- 子機では、読み上げボイスダイヤルはできません。
- 子機を持って通話しているときでも、子機のスピーカホン/発信ボタンを押すと、スピーカホン通話ができます。

電話をかける・受ける

# 子機で電話を受けるには

電話がかかってくると…


着信ランプと通話ボタンが点滅して、着信音が鳴ります。

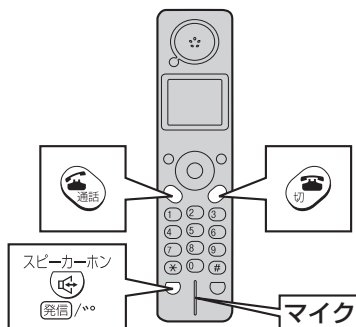

## 子機を持って受ける

### 操作のしかた

#### 1 着信音が鳴ったら… 子機を充電器から取る

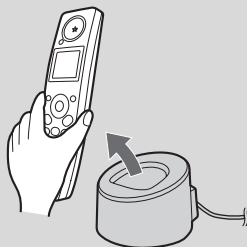

#### 2 通話 を押す

- 通話ボタンが点灯し、相手の方とお話できます。
- クイック通話（ 81ページ）を「ON」に設定しているときは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さずに、そのまま通話できます。

#### 3 通話が終わったら…

##### 切 を押す

- 通話ボタンが消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

### ナンバー・ディスプレイの契約をすると…

- 電話がかかってきたとき、相手の方の電話番号や名前（電話帳に登録されているとき）が液晶画面に表示されます。（ 91ページ）
- 子機で相手の方を確認して電話にでたくないときは、切ボタンを押すと、着信音を止めることができます。親機の着信音は鳴ります。



## 子機を持たずに受ける （スピーカーホン通話）

### 操作のしかた

#### 1 着信音が鳴ったら…

スピーカーホン  
 を押す  
発信 /

- 通話ボタンが点灯し、液晶画面に が表示されます。

#### 2 マイクに向かって話す

- 距離の目安は約50cm～2mです。

#### 3 通話が終わったら…

##### 切 を押す

- 通話ボタンが消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。



### お知らせ


- NTT の鳴り分けサービスに加入された場合、子機の着信音の鳴りかたが正しく鳴らないことがあります。
- スピーカーホン通話しているときにスピーカーの音量を「大」にすると、音が途切れることがありますが、故障ではありません。
- 子機を持って通話しているときでも、子機のスピーカーホン / 発信 ボタンを押すと、スピーカーホン通話ができます。



# 知っておいていただきたいこと

## 子機を充電器から取って電話をかけるときは (クイック通話設定時)

クイック通話を設定すると、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりすることができます。

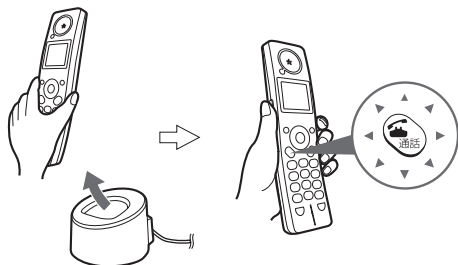


### 20秒以内に、ダイヤルしてください。

- ダイヤルせずに約20秒たつと、通話ボタンが点滅し「ピーピーピー」と警告音が鳴りはじめ、電話は切れます。
- お買いあげ時には、クイック通話は設定されていません。  
(クイック通話を設定するときは 81ページ)

## 傍受にご注意ください

本製品は、盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。

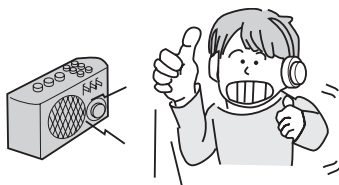


- 子機を使つての通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをおすすめします。

### 傍受（ぼうじゅ）とは

- 無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

## 子機の着信音は遅れて鳴ります

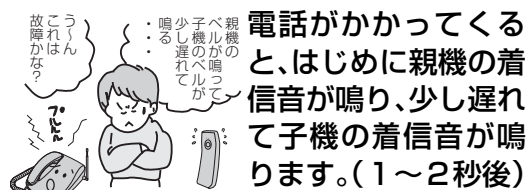


- 指定した子機だけを鳴らすようにすることもできます。(74ページ)

## 使用時のご注意


### スピーカーの穴をふさがないで！

- 音が聞こえにくくなります。

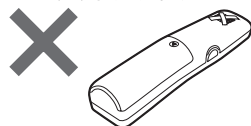

### 送話口やマイクをふさがないで！

- こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。

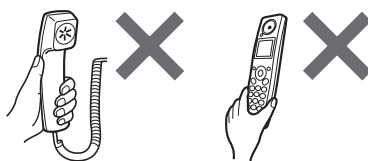

### 使用中に子機に衝撃を加えないで！

- 電話がかからなかったり、切れてしまうことがあります。

## 電話をかけるときに

相手の方に電話番号を通知するかどうかはNTTとのご契約になります。


くわしくは、NTT「116番」にお問い合わせください。

- 電話番号をダイヤルするときに、番号の前に「186」（通知）または「184」（非通知）を付けてダイヤルすることもできます。

## 通話が終わって電話を切られるときは


通話が終わって受話器を戻されるときは、相手の方に「ブッ」音など不愉快な音が出ないように静かに置かれることをおすすめします。

## お知らせ

- は本機が総務省の技術基準に適合していることを表わしています。

# 通話中にお待たせするには（保留）

電話をかける・受ける

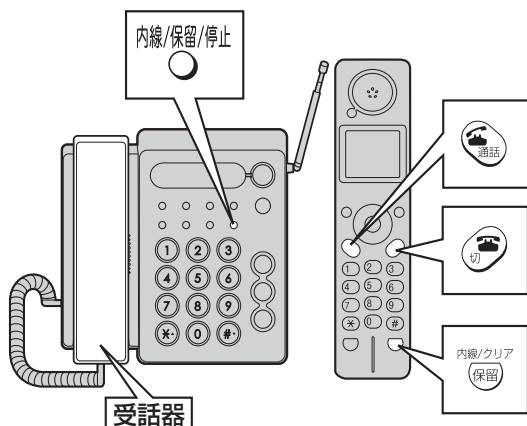

通話中に相手の方に待っていただくとき、保留メロディを流すことができます。



## 親機で保留する

### 操作のしかた

1

通話中に…  
内線/保留/停止 を押す

- 保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
- 受話器を戻しても、電話は切れません。

2

再び、お話しするには…  
内線/保留/停止 を押す

- 受話器を戻したときは、受話器を取り上げます。

### 親機で保留中に子機で電話にでるには

保留中（保留メロディが流れているとき）に…

#### 1 受話器を置く

#### 2 子機の を押す

- 子機でお話しができます。



## 子機で保留する

### 操作のしかた

1

通話中に…  
内線/クリア を押す

- 保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
- 子機を充電器に戻したり、切ボタンを押しても、電話は切れません。  
(このときは、子機からの保留メロディは止まり、親機の液晶画面の が点滅します。約5分たつと、親機のスピーカーから保留メロディが流れはじめます。)

2

再び、お話しするには…  
内線/クリア または を押す

- 子機を充電器に戻したときは、子機を取り上げてから通話ボタンを押します。
- 操作1で子機の切ボタンを押したときは、通話ボタンを押します。

### 子機で保留中に親機または他の子機で電話にでるには

保留中（保留メロディが流れているとき）に…

#### 1 子機を充電器に戻すか、 を押す

#### 2 親機の受話器を取る、または他の子機（CJ-N763Wまたは子機増設時）の


を押す

- 親機または他の子機でお話しができます。

### お知らせ

- 保留中に保留メロディを変更することができます。  
( 41ページ)

# 電話をかけ直すには

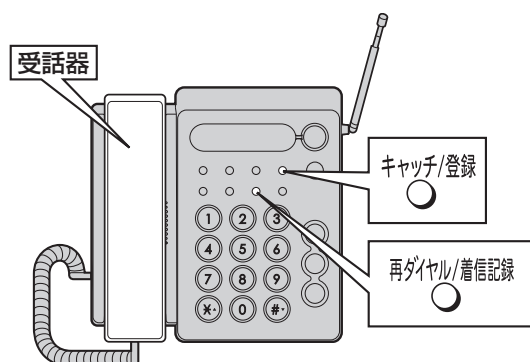

もう一度電話番号を押さなくても、簡単な操作で同じ相手の方かけ直すことができます。

(再ダイヤル)

子機は直前にかけたものから新しい順に、最大3件までの電話番号を記憶しています。この中からかけたい電話番号を選び、電話をかけることができます。

●子機で3件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。



## 親機で直前にかけた番号にかけ直す

### 操作のしかた


**1** 親機に受話器を置いた状態で…  
再ダイヤル/着信記録 **を押す**



0323456789

●最後にかけた相手の方の電話番号が表示されます。

### 2 受話器を取る

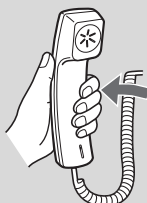


●表示されている電話番号に自動的にダイヤルされます。

### 3 通話が終わったら… 受話器を戻す



### お知らせ

- 受話器を取り上げてから、再ダイヤル/着信記録ボタンを押しても、電話をかけることができます。
- オンフックダイヤルでも、再ダイヤルで電話をかけることができます。

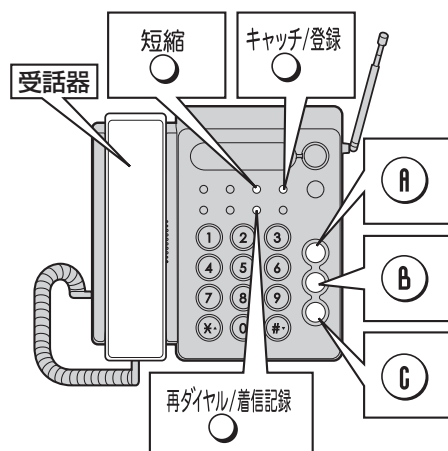

## 親機の再ダイヤルの記憶を消す

- 親機でかけた電話番号を他人に知られたくないときは、消去することができます。

### 操作のしかた

- 1 親機に受話器を置いた状態で…  
キャッチ/登録 を押す
- 2 再ダイヤル/着信記録 を押す
- 3 キャッチ/登録 を押す



## 電話番号を短縮ダイヤルに登録したいとき

親機に受話器を置いた状態で…

- 1 再ダイヤル/着信記録 を押す
- 2 キャッチ/登録 を押す
- 3 短縮 を押す
- 4 登録させたいボタン (1～0) をひとつ押す
- 5 キャッチ/登録 を押す


## 電話番号をホットラインダイヤルに登録したいとき

親機に受話器を置いた状態で…

- 1 再ダイヤル/着信記録 を押す
- 2 キャッチ/登録 を押す
- 3 登録させたいホットラインダイヤルボタン (A、B、C) をひとつ押す
- 4 キャッチ/登録 を押す

## お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は、最大32ケタまでです。  
短縮ダイヤル、ホットラインダイヤルに登録するときは、最大24ケタとなります。
- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えています。子機でかけた番号を親機で再ダイヤルすることはできません。

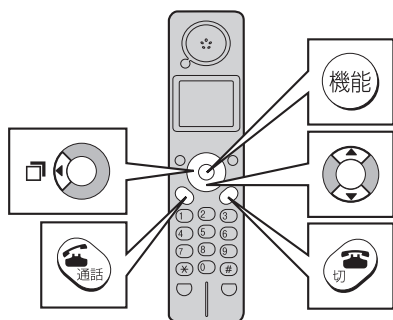

## 子機でかけ直す


### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

- 1 を押す 0312345678
  - 直前にかけた相手の方の電話番号または名前を表示します。
  - 電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。

この電話番号にかけるとき  
操作3へ進みます。

## 2 で電話番号を選ぶ

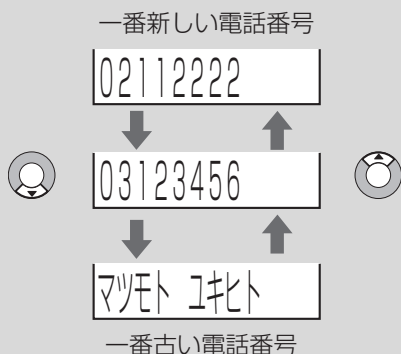

## 3 番号を選んだら…

- 1 を押す
  - 通話ボタンが点灯し、選んだ電話番号にダイヤルされます。

## 4 通話が終わったら…

- 1 を押す



## 子機の再ダイヤルの記憶をすべて消す

### 操作のしかた

子機でかけた電話番号を他人に知られたくないときは、消去することができます。

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

- 1 を押して で  
「サイダイヤルクリア」を選ぶ

サイダイヤルクリア

- 2 を押す

ショウキョ?

- 3 を押す

ショウキョシマシ

●「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

### ■ 途中で消去の操作を止めるには

- 1 を押します。

### 電話番号を電話帳に登録したいとき

「子機でかけ直す」操作1～2を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で…

- 1 を押す

ナマエ?

## 2 名前を入力する


- 文字の入力方法は、56～58ページをごらんください。

- 3 を押す

### お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は、最大24ケタまでです。電話帳に登録するときは、最大16ケタまでです。
- 子機の再ダイヤルを1件ずつ消すことは、できません。


# 着信音・受話音・スピーカーの音量を変えるには

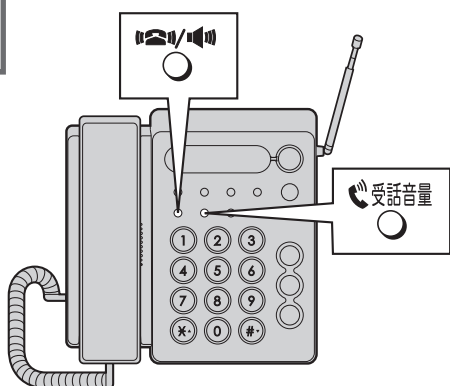

## 親機の着信音量を変える

- はじめは、「大」になっています。

親機に受話器を置いた状態で…

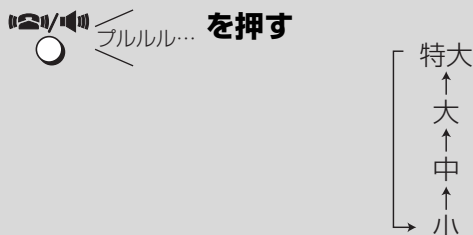


- 押すたびに変わります。(表示はされません)

## 親機の受話音量を変える

- はじめは、「標準」になっています。

通話中に…

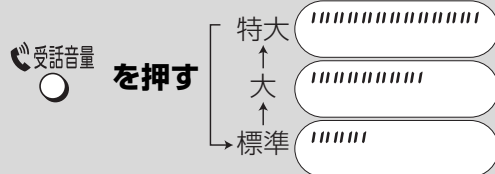


- 押すたびに変わります。


## 親機の着信音を鳴らさないようにする

親機に受話器を置いた状態で…

設定している音量で鳴ったあと、

**「ピー」と鳴るまで、押し続ける  
(約5秒)**




- 液晶画面に 呼出音切 が表示されます。
- 再び、着信音(呼出音)を鳴らすには、 を押します。(音量“小”で着信音が聞こえます。)

## 親機のスピーカー音量を変える

- はじめは、「標準」になっています。

オンフックダイヤルやボイスホットラインダイヤルまたは留守録音の再生中など、スピーカーから音が聞こえているときに…

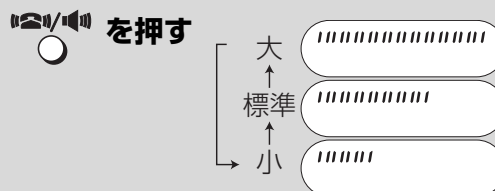


- 押すたびに変わります。

## お知らせ

- 受話音量を“特大”にしているとき、音が歪む場合があります。このときは、音量を下げてください。
- 親機の着信音を“切”にした状態で留守設定をすると、親機の着信音やスピーカーから流れる音を出さないで留守録音することができます。(サイレントモード)  
子機の着信音は設定された音量で鳴ります。
- 子機からの呼び出しを受けた場合、着信音を“切”にしているときは、“小”の大きさと鳴ります。
- 親機、子機ともに着信音を“切”にしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。

# 着信音・受話音・スピーカーの音量を変えるには

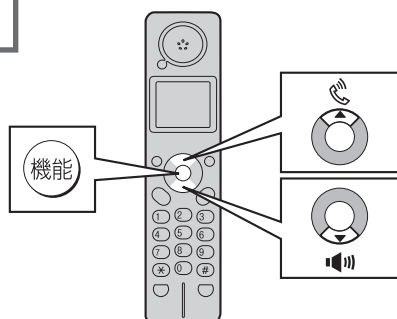

## 子機の着信音量を変える／鳴らさないようにする

- はじめは、「大」になっています。


通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

- 1 **機能** を押して **着信音** で「チャクシンオンリョウ」を選ぶ

チャクシンオンリョウ

- 2 **機能** を押す

- 3 **着信音** で音量を選ぶ

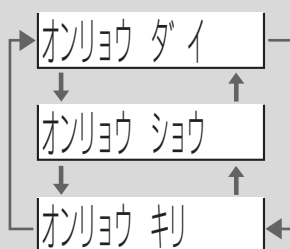

- 「キリ」に設定すると **着信音切** が表示されます。

- 4 **機能** を押す

- 「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。

## 子機の受話音量を変える

- はじめは、「標準」になっています。

通話中に…

- 1 **受話音** を押す

特大  
↑  
標準  
↓

- 押すたびに変わります。
- “特大”にしても聞こえにくいときは、さらに「親機の回線調整」で「大きく」に設定することもできます。（**82**ページ）

## 子機のスピーカー音量を変える

- はじめは、「標準」になっています。

スピーカーホン通話中や留守録音の再生中など、スピーカーから音が聞こえているときに…

- 1 **スピーカー** を押す

大  
↑  
標準  
↓


- 押すたびに変わります。

## お知らせ

- 親機や他の子機から呼び出しを受けた場合、着信音を“切”にしているときは、“小”の大きさで鳴ります。
- 受話音量を“特大”にしているとき、音が歪む場合があります。このときは、音量を下げてください。
- 優先呼出（**74**ページ）を設定した子機の着信音を“切”にしているときは、外から電話がかかってきても、親機、子機ともに着信音は鳴りません。
- 親機、子機ともに着信音を“切”にしているときは、外から電話がかかってきても着信音は鳴りません。



# 着信音（音色）を変えるには

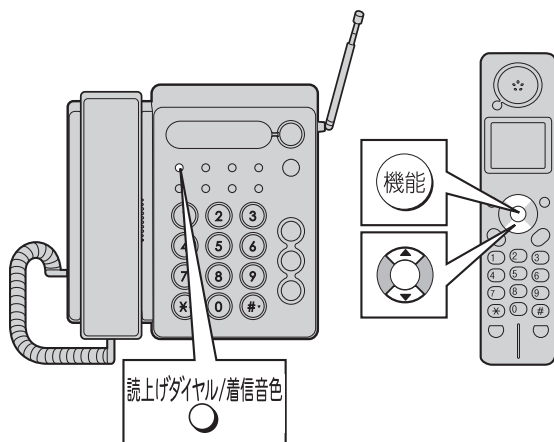

電話がかかってきたときの着信音（音色）を変えることができます。


- 親機の着信音は9種類の中から、子機の着信音は10種類の中から選ぶことができます。



## 親機の着信音を変える

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

読上げダイヤル/着信音色  を押す

- 現在設定されている着信音が鳴ります。
- 読上げダイヤル／着信音色ボタンを押すたびに、着信音の種類が切り替わって鳴ります。
- 押したときの着信音が選択されます。

#### 親機の着信音の種類

「ブルルル ブルルル」  
「ポロロロ ポロロロ」  
「ピロン ピロン」  
「ショートメロディ①」  
「ショートメロディ②」  
「展覧会の絵」  
「エリーゼのために」  
「のぼら」  
「春」

#### 子機の着信音の種類

「ブルルル ブルルル」  
「ポロロロ ポロロロ」  
「ピロン ピロン」  
「ショートメロディ①」  
「ショートメロディ②」  
「展覧会の絵」  
「エリーゼのために」  
「のぼら」  
「春」  
「森のくまさん」



## 子機の着信音を変える

### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…


1  を押して  で  
「チャクシンネイロ」を選ぶ

チャクシンネイロ

2  を押す

▲：ネイロセンタ

- 現在設定されている着信音が鳴ります。

3  を押して、  
着信音の種類を選ぶ

▲：ネイロセンタ

- 選んだ着信音が鳴ります。
- 着信音の種類は表示されません。

4  を押す


- 「ピー」と鳴って、待受画面に戻ります。



### お知らせ

- 親機または子機からの内線着信音は変わりません。

# 保留メロディの曲を変えるには

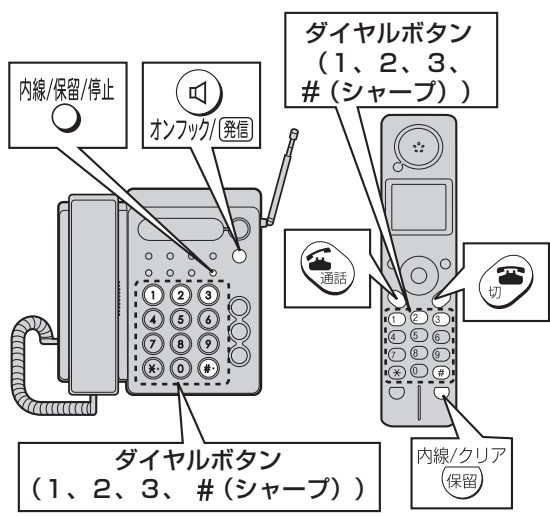

親機と子機で別々に3曲の中から好きな曲を選ぶことができます。  
●はじめは、「峠の我が家」になっています。

音の設定

**親機の曲を変える**

**操作のしかた**

**1** 親機に受話器を置いた状態で…

**を押す**

オンフック/発信

**2** 内線/保留/停止 を押したあと、**#** を押す

**3** 保留メロディが流れている間に…

**好きな曲の番号 (1～3) の1つを押す**

**4** 曲を選んだら…

内線/保留/停止 を押したあと、 **を**

**を押す**

オンフック/発信

**子機の曲を変える**

**操作のしかた**

**1** **を押す**

**2** 内線/クリア (保留) を押したあと、**#** を押す

**3** 保留メロディが流れている間に…

**好きな曲の番号 (1～3) の1つを押す**

**4** 曲を選んだら…

内線/クリア (保留) を押したあと、 **を押す**

**を押す**

**保留中に保留メロディを変更するには**

保留中に…

**#** (親機) または **#** (子機) を押したあと、好きな曲の番号 (1～3) を押します。

● 保留メロディが変わります。

**保留メロディの曲名**

ボタン	曲 名
1	峠の我が家
2	メヌエット (バッハ)
3	ビューティフルドリーマー

# 留守番電話でできること

## 留守設定

留守ボタンを押す。  
または、おまかせ  
留守設定。

留守設定したいときは  
(☎ 43ページ)

電話がかかって  
くると、自動的に  
電話がつながる

- 自分で留守設定した場合、4回。
- おまかせ留守設定の場合、設定した回数。

留守設定しなくても、設定した着信音の回数が鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめるおまかせ留守設定にできます。(☎ 49ページ)

相手の方に応答  
メッセージが  
流れる

応答メッセージが  
スピーカーから  
聞こえます。

留守応答の着信音の回数やおまかせ留守設定の着信音の回数を変えたいときは  
(☎ 48、49ページ)

無音 (1.2秒)

ただいま留守に  
しております…



おまかせ留守設定の場合、1件目の用件が録音されると、2件目からは、着信音が4回鳴ってつながります。

固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で  
応答メッセージを作りたいときは  
(☎ 47ページ)

ピー

応答メッセージのあとの、無音時間を変えたいときは (☎ 51ページ)

相手の方の用件  
を録音

相手の方の声が  
スピーカーから  
聞こえます。  
(1件あたり最大約3分)

留守応答すると、応答メッセージに続いて相手の方には「ピー」と発信音が聞こえます。

電話が切れると  
自動的に録音終了

- 用件が録音されると、日付・時刻が自動的に記録されます。(日時スタンプ)

用件を録音しない留守設定もできます。  
応答専用 (☎ 50ページ)

録音が始まって10秒以上無音の場合、または用件が3分を越えると自動的に録音が終了します。

録音の合計時間は、最大約10分(録音の状態によって、録音時間は変わることがあります。)で50件まで録音できます。(1件あたり最大約3分)すでに通話録音(☎ 75ページ)をしているときは、録音時間や件数が減ります。

録音の残り時間がなくなると自動的に「応答専用」に切り替わります。

50件目の用件が録音されたとき  
用件の録音が終わったあと、自動的に「応答専用」に切り替わります。

用件が録音されると、留守ボタンが点滅します。



- 用件の件数が表示されます。


15:55 02

留守録件数

## お知らせ

- この電話機をファクシミリやPBX(構内交換機)、ホームテレホンなどの内線電話機としてお使いになると、設定した回数より早くつながったり、遅くつながったりすることがあります。また、相手の方が電話を切っても、約3分間録音が止まらないことがあります。

# 留守設定をするには

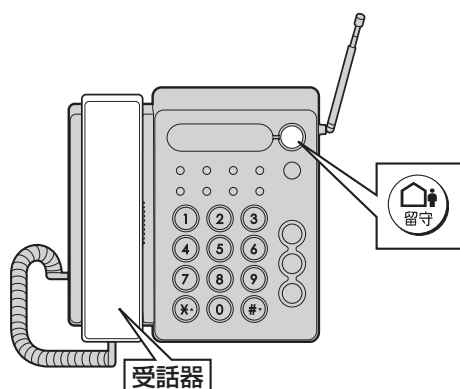

お出かけ前に、留守ボタンを押して留守設定にします。



## 留守録音に設定する

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…



を押す



点灯

- 「ただいま留守にしております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話してください。」が流れ、設定されます。
- 録音できる残り時間が5分未満のときは、下のように残り時間が表示されます。  
このあと、通常の表示に戻ります。

4'45

02件

録音残り時間

留守ボタンを押して、「ピピピピ」と鳴ったときは

留守設定ができません。

- 録音できる残り時間がないとき。
- 録音件数が50件録音されているとき。

このようなときは、不要な用件を消去してください。  
(☎ 46ページ)





### お知らせ

- 留守設定したとき応答メッセージが流れますが、メッセージのあとの「ピー」という発信音はこの電話機のスピーカーからは聞こえません。
- 親機の液晶画面が、他の機能の設定画面などになっているときは、留守録音に設定できません。内線／保留／停止ボタンを押したあと、もう一度設定を行ってください。
- 留守設定をし忘れても自動的に電話につながるおまかせ留守録音にすることもできます。  
(☎ 49ページ)
- 応答専用の留守設定にすることもできます。  
(☎ 50ページ)

# 留守録音された、**用件を聞くには**

留守ボタンが点滅していれば、用件が録音されています。

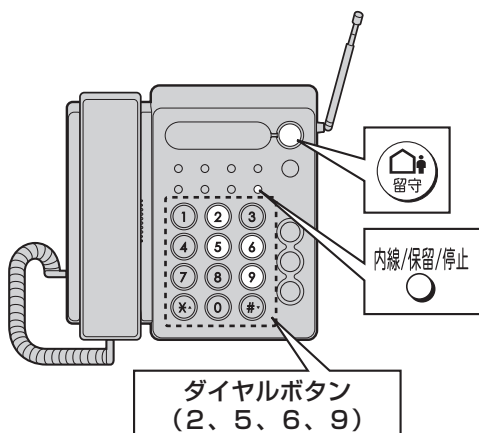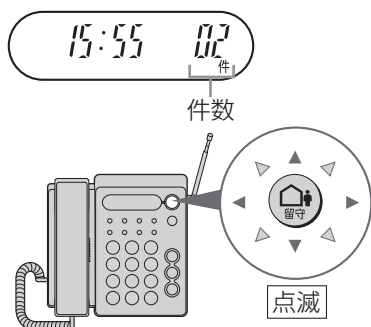

## 帰宅して用件を聞くととき

### 操作のしかた

留守設定状態で…



を押す

(例)

PLAY 01-02 件

新しく録音された用件の件数(「〇件です」)が流れ、再生がはじまります。

- 留守設定は解除されます。(留守ボタンが消灯します。)
- 前の用件が残っている状態で新たに録音されたときは、新しく録音された件数を知らせたあと、新しい用件のみ続けて再生します。



## 親機で1件目から聞くととき

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

再生

2

を押す

再生

- 留守ボタンが点滅しているときに 2 ボタンを押しても、用件は再生されます。(そのまま留守ボタンの点滅は止まりません。)

### ■ 再生中に電話がかかってきたら

着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。そのまま電話にでると、お話しすることができます。

### 用件の再生について

1件ごとに次の内容が聞こえます。

相手の方のメッセージ

例)「〇〇です。電話をかけてください。」



録音日付・時刻

例)「〇月〇日

午前(または午後)〇時〇分です。ピッ」

(親機の時計を合わせておかないと、「1月1日 午前0時0分です」と聞こえます。)



次のメッセージへ


すべての用件の再生が終われば「再生が終わりました」が流れ、自動的に止まります。



### お知らせ

- 一度聞いた不要な用件は消去してください。(46ページ)
- 子機で用件を聞くとときや、一度聞いた内容を聞き直したり、次の内容を聞いたり、早聞きをするときは、45ページをごらんください。

## 留守録音された、用件を聞くには

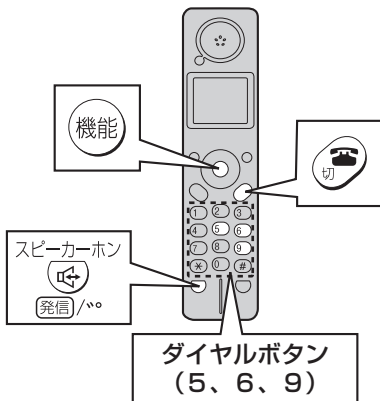

### 子機で用件を聞くととき

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

**機能** を2回押す

ヨウケンサイエイ



＜サイエイチュウ＞

- 用件の件数（「〇件です」）がスピーカーから流れ、1件目から再生します。
- 子機で再生中に**スピーカーホン**／**発信**ボタンを押すと、受話口から聞こえます。
- 子機で用件を再生しても、留守設定は解除されません。

#### お知らせ

- 早聞き再生は用件のみで、電話番号、日付・時刻の速さは変わりません。
- 電話番号、日付・時刻を再生しているときに **9** <sup>早聞き</sup> または **9** <sup>早聞き</sup>（早聞き）ボタンを押しても、早聞きで再生することはできません。




### 用件の再生中にできる操作

#### 操作のしかた

##### 次の用件を聞くととき

親機： **6** を押す


子機： **6** <sup>早聞き</sup> を押す

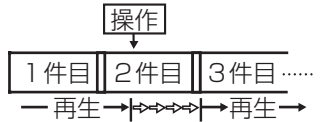

##### 再生中の用件を聞き直すとき

親機： **5** を押す

子機： **5** <sup>早聞き</sup> を押す



##### 1件前の用件を聞くととき

親機： **5** を2回押す

子機： **5** <sup>早聞き</sup> を2回押す

- ボタンは2秒以内に続けて押してください。




##### 早聞き再生するとき

親機： **9** <sup>早聞き</sup> を押す

子機： **9** <sup>早聞き</sup> を押す

- もう一度 **9** <sup>早聞き</sup> または **9** <sup>早聞き</sup> を押すと、普通の速さに戻ります。

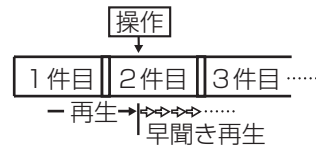


##### 再生を途中で止めるとき

親機： **内線/保留/停止** を押す

子機： **切** を押す

# 留守録音された、**用件を消すには**

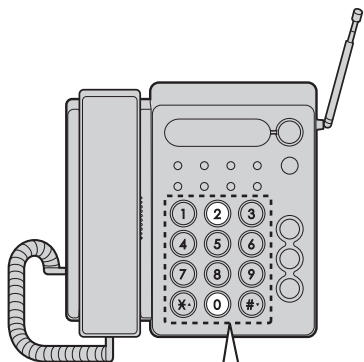

ダイヤルボタン（2、0）

不要になった用件や通話録音（ 75ページ）の内容を1件ずつ、またはまとめて消去することができます。

- 消去は、すべての用件や通話録音の内容を聞き終わってから行うことをおすすめします。

## 不要な用件だけを消す

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

#### 1 <sup>再生</sup> ② を押して用件を再生する

PLAY 01-02 件

- 消したい用件を選びます。（ 45ページ）

#### 2 <sup>消去</sup> ① を押す

消去したい用件の再生中に…

0 を押す

01-02 件

- 再生が一時停止します。
- 10秒以内に操作しないと「ビビビビ」と鳴って、通常の表示に戻ります。

#### 3 10秒以内に…

<sup>消去</sup> ① を押す

- 「ピー」と鳴り、再生中の用件が消去されます。このあと、10秒以内に <sup>再生</sup> ② を押すと、消去した用件の次の用件が再生されます。

### ■ 途中で消去を止めるには

上記の操作2で10秒以内に <sup>再生</sup> ② を押します。

- 用件の再生に戻ります。

## すべての用件を消す

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

#### 1 「ピー」と鳴るまで <sup>消去</sup> ① を押し続ける（2秒以上）

20:05 02 件



20:05 00 件

- 「すべての用件を消去します。」と聞こえ、用件が消去されます。


### お知らせ

留守録音のメッセージが変わった場合は

- 録音の残り時間がないとき、または件数が50件になっていませんか。
- 「応答専用」にいませんか。（ 50ページ）
- 子機では留守録音の消去はできません。



# 自分の声で応答メッセージを作るには

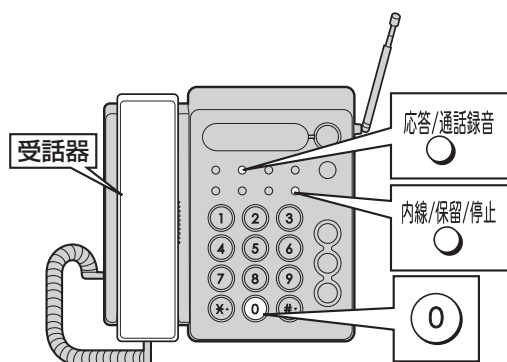

## 応答メッセージを録音する

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

**1 「ピッ」と鳴るまで 応答/通話録音 を押し続ける (2秒以上)**

**2 受話器を取る**



**3 「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら… 受話器で応答メッセージを話す (最大約20秒)**

0' 18

- 録音の残り時間が液晶画面に表示されます。
- 録音は約20秒で自動的に止まります。

20秒以内に終わるとき

受話器を戻すか、**応答/通話録音** または **内線/保留/停止** を押します。

固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で応答メッセージを作ることができます。

- 自分の声で応答メッセージを作ると、固定の応答メッセージは流れなくなります。(おまかせ留守設定が働いたときも同様です。)
- 応答専用メッセージは、自分の声で作ることはできません。常に固定の応答メッセージが流れます。

### ■ 応答メッセージの内容を確認するには

**応答/通話録音** を押す

### ■ 応答メッセージの内容を変えるには

**操作のしかた** の操作1からやり直します

- 前に録音した内容は消えます。

### 固定の応答メッセージに戻すとき

自分で作った応答メッセージを消すと、固定の応答メッセージが流れます。

親機に受話器を置いた状態で…

**1 「ピッ」と鳴るまで**

**応答/通話録音** を押し続ける。(2秒以上)

**2 10秒以内に… <sup>消去</sup> 0 を押す。**

- このあと留守設定をすると、固定の応答メッセージが流れます。

### ■ 応答メッセージの参考例

はい、 〇〇です	ただいま、留守にしています。 「ピー」という音が鳴りましたら、 お名前とご用件を3分以内にお話しください。
合計20秒以内に	


### お知らせ

- 応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、着信音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話できます。前に録音した応答メッセージも消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。
- 応答メッセージの録音が終わると、「ピー」と鳴ります。これは、録音が終わったことを知らせる音で、留守番電話が動作したとき相手の方に流れる発信音ではありません。

### 留守録音のメッセージが変わった場合は

- 録音の残り時間がないとき、または件数が50件になっていませんか。
- 「応答専用」にいませんか。(P.50ページ)

# 着信音の回数を変えるには

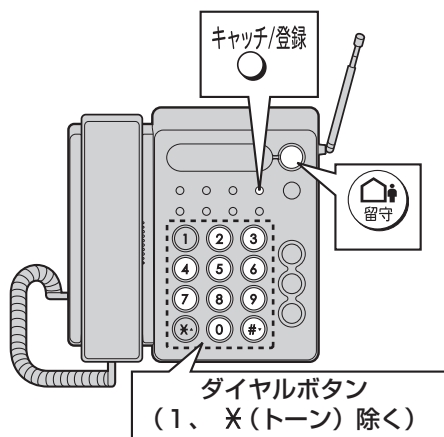

自分で留守設定したときの着信音の回数や、おまかせ留守録音で用件が録音されているときの着信音の回数を変えることができます。

●はじめは、「4回」になっています。

また、トールセーバーに設定すると、留守録音に設定しているとき、外出先からかけた電話の着信音の回数によって、用件録音の有無を確認することができます。



## 留守応答の着信音の回数を変える

### 操作のしかた




親機に受話器を置いた状態で…

**1** キャッチ/登録  を押す

**2**  留守 を押す

**3**  # を押す


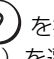
**4** 回数を選ぶ

 2 ~  9、または  0 (トールセーバー)

- 2回～9回から選びます。
- 0を押すと、トールセーバーに設定されます。(☎ 77ページ)

**5** キャッチ/登録  を押す 

### トールセーバーを解除するには

**操作のしかた** の操作4で、 2 ~  9 を押して留守応答の着信音の回数(2回～9回)を選びます。

トールセーバーと留守録音を設定中に  
外から電話をかけると

#### ■ 2～3回の着信音でつながったとき用件が録音されています。

→ リモート操作 (☎ 76ページ) で用件を聞くことができます。


#### ■ 2～3回の着信音でつながらなかったとき用件は録音されていません。

→ このとき(4回目の着信音が聞こえてすぐに)電話を切ると、通話料金がかりません。

### お知らせ

- 各お断り設定時(サイレントお断り)は、留守応答回数の回数にはなりません。
- 着信音をメロディに設定しているときは、設定した着信音の回数に相当する時間だけメロディが流れ、留守応答します。
- 非通知お断りのサイレントお断り (☎ 96 ページ) や公衆電話または表示圏外お断り (☎ 94 ページ) を設定しているときは、トールセーバーが働かない場合があります。  
非通知お断りや公衆電話または表示圏外お断りの動作が優先されるためです。
- トールセーバーを設定しているときに、外出先の電話機から聞こえる着信音と、実際に親機で鳴る着信音は、ずれることがあります。  
このため、用件が録音されている場合でも、親機が留守応答するまでに、外出先の電話機から聞こえる着信音が、3回聞こえることがあります。
- トールセーバーを設定しているときに、ナンバー留守録で録音されたものは用件がないため5～6回で留守応答します。(☎ 97ページ)

# おまかせ留守録音を設定するには

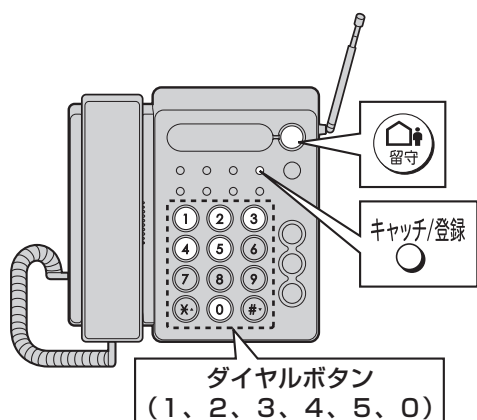

## おまかせ留守録音に設定する

### 操作のしかた

**1** キャッチ/登録 を押す

**2** 留守 を押す

**3** 回数を選ぶ

- ① : 6回
- ② : 8回
- ③ : 10回
- ④ : 12回
- ⑤ : 15回

● 解除するときは ① を押します。

**4** キャッチ/登録 を押す




おまかせ留守録音とは：

留守ボタンを押して留守録音に設定しなくても、設定した着信音の回数が鳴ると、自動的に電話がつながり、留守応答をはじめて用件を録音することができます。

(応答専用設定しているときは、おまかせ留守録音は働きません。)

● はじめは、解除になっています。

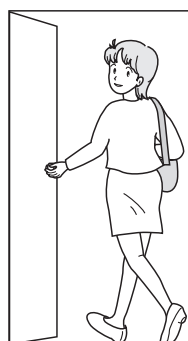

留守設定  
しないで外出。


■ おまかせ留守録音を解除するには

操作のしかた の操作3で ① を押します。

### お知らせ

- おまかせ留守録音を設定されるときは、録音可能時間、録音件数を確かめてからおでかけください。次のようなときは、おまかせ留守録音になりません。  
不要な用件を消去してください。(P.46ページ)
- ・録音できる残り時間がないとき
- ・録音件数が50件録音されているとき
- おまかせ留守録音が解除のときでも、ナンバー留守録の設定を「いつもナンバー留守録する」の設定にしている場合は、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。(P.97ページ)
- また、特定番号お断り、非通知お断り、公衆電話／表示圏外お断りの設定を「サイレント留守録音」の設定にしている場合、サイレント留守録音したあと自動的に留守設定されます。
- おまかせ留守録音を設定していても、留守ボタンを押せば、自分で留守録音に設定することができます。(P.43ページ)
- おまかせ留守録音の場合、1件用件が録音されると、2件目からは留守応答の着信音の回数(P.48ページ)になります。

# 応答専用の留守設定をするには

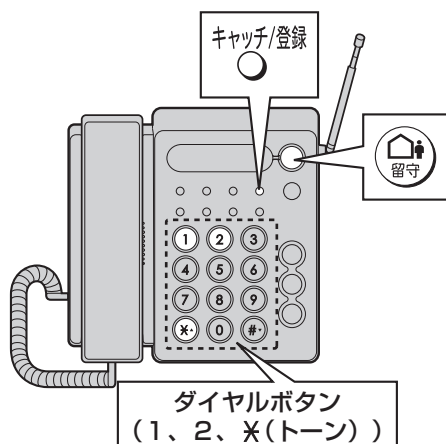

用件を録音しない応答専用に設定することができます。

●はじめは留守録音になっています。



## 応答専用を設定する

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

**1** キャッチ/登録 を押す

**2** 留守 を押す

**3** \* を押す

**4** 2 を押す

**5** キャッチ/登録 を押す

■ 再び、留守録音に設定するには  
操作のしかた の操作4で ① を押します。



## 留守設定する

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

留守 を押す

●「ただいま留守にしております。おそれいりますがのちほどおかけ直してください。」が流れ、設定されます。



### 留守中に電話がかかってくると

着信音が4回（※）鳴ったら…  
**自動的に電話がつながる**


応答専用のメッセージが3回流れたあと…  
**電話が切れる**



### お知らせ

- 応答専用にすると、おまかせ留守設定は働きません。
- (※) 留守応答の着信音の回数を変えると、変更した回数が鳴ります。(P.48ページ)

# 応答メッセージのあとの無音時間を変えるには

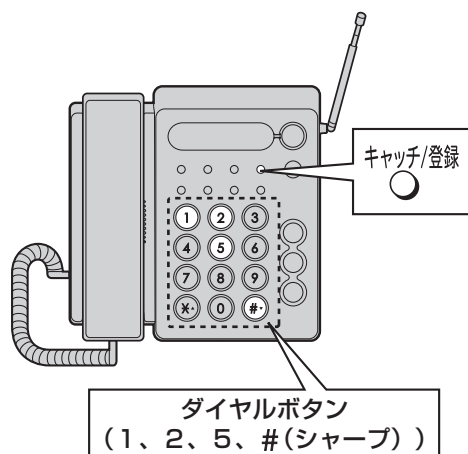

応答メッセージのあとの無音時間を「3.2秒」に変えると、不要な録音が少なくなります。

●はじめは、「1.2秒」に設定されています。



## 無音時間を変える

### 操作のしかた


親機に受話器を置いた状態で…


**1** キャッチ/登録  を押す

**2**  を押す

**3**  を押す

**4** 時間を選ぶ

 : 1.2秒

 : 3.2秒


**5** キャッチ/登録  を押す



■ もう一度、時間を変えるには


操作のしかた の操作1からやり直します。

### 無音時間を1.2秒にすると

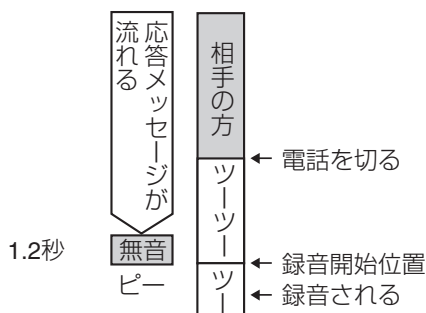

● 応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音され、用件は1件としてカウントされることがあります。


### 無音時間を3.2秒にすると

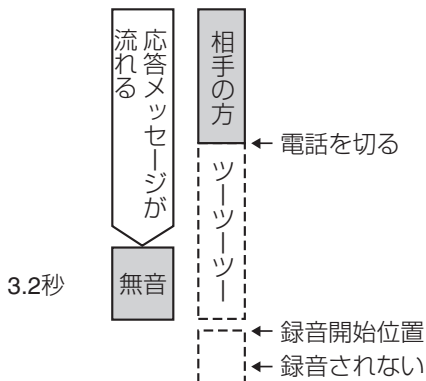

● 応答メッセージが流れている間に、相手の方が途中で電話を切っても「ツーツー」という音が録音されにくくなります。

● 「ツーツー」という音が録音されなければ、1件の用件としてカウントされません。

# 親機の短縮ダイヤルに登録するには

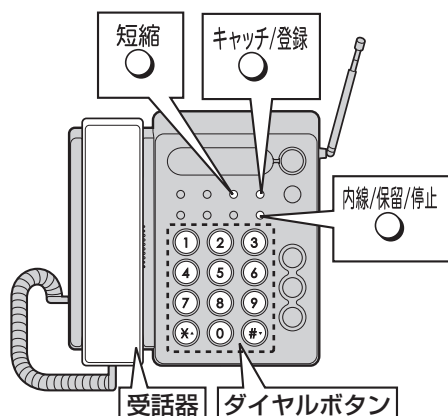

よく利用される電話番号などは、あらかじめ親機の短縮ダイヤルに登録しておくと便利です。  
親機の短縮ダイヤルには、最大10人分登録できます。



## 親機の短縮ダイヤルに登録する

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

**1** キャッチ/登録 を押す

**2** 短縮 を押す

**3** 登録させたいボタン( 1 ~ 0 )  
を1つ押す

● \* や # は使えません。

**4** 登録したい番号を市外局番から入力する (最大24ケタ)



1 0323456789

● 電話番号を間違えたときは、内線/保留/停止 を押した後、操作1からやり直します。

**5** キャッチ/登録 を押す



■ 登録した電話番号を変更するときは

操作のしかた の操作1からやり直します。  
(前の電話番号は消えます。)

■ 登録した電話番号を消去するには

操作のしかた の操作4をとばして操作します。

■ 続けて別の電話番号を登録するには

操作のしかた の操作1から繰り返します。



■ 途中で登録を止めるには



受話器を取り上げる、または 内線/保留/停止 を押します。

## 登録した電話番号を確かめるとき


親機に受話器を置いた状態で…

1 を押す

2 登録した番号のボタン (  ~  )  
を押す


- 登録した電話番号が表示されます。
- 登録されていないときは、「ピピピピ」と聞こえます。
-  または  を押して、登録した電話番号を順に確認することもできます。

## お知らせ

- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。
- 登録した名前を記入しておきましょう。  
129ページの短縮ダイヤルシートを切り取ってお使いください。
- 再ダイヤルから電話番号を短縮ダイヤルに登録することができます。(P.36ページ)
-  ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をすると…
- 着信記録から電話番号を選択し、短縮ダイヤルに登録することができます。(P.102ページ)



# 子機の電話帳に登録するには

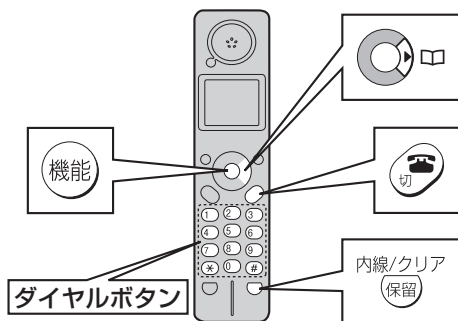

## 電話帳に登録する

### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

**1** を押す

ナミ?

**2** 名前を入力する

(最大12文字)



- 文字の入力方法は、56～58ページをごらんください。

名前を入力しないとき

名前を入力しないで、操作3に進みます。

**3** を押す

バンゴウ?

**4** 電話番号を市外局番から入力する

(最大16ケタ)



電話番号をまちがえたときは

内線/クリア (保留) を押す。

- 最後に入力した数字から順に1ケタずつ消えます。電話番号を入力し直してください。

- 内線/クリア (保留) を2秒以上押すと、すべての番号が消えます。

よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておくくと便利です。

電話帳は、子機1台につき最大100人分登録できます。

- 電話帳にはあらかじめ3人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは97人分です。100人分登録したいときは、この内容を消してください。(P.55 ページ)

### 電話帳の表示

### 発信先

- 》 ジホウ 117 → 時報
- 》 テンキヨホウ 177 → 天気予報
- 》 バンゴウアンナイ 104 → NTTの電話番号案内

**5** を押す

ノリ 96

- 「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

■ 続けて別の電話番号に登録するときは

操作のしかた の操作1からくり返します。

■ 途中で登録を止めるには

を押します。

### お知らせ

**d** ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をすると…

- 着信記録から電話番号を選択し、電話帳に登録することができます。(P.103 ページ)
- 同一市内の場合は市外局番を省いて登録しても、電話をかけることはできます。ただし、NTTの「ナンバー・ディスプレイ」契約時、相手の方から通知されてくる電話番号には、同一市内でも市外局番が含まれているため、市外局番を省いて電話帳に登録すると、着信時に名前が表示されません。市外局番から登録してください。また、市外局番の前に「184」、「186」、「001」、「0088」、「0077」などの番号を入れたときや、番号の中に「\*」、「#」ポーズなどを登録したときも名前が表示されないなど、正しくナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイの機能をお使いいただけません。
- 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。(先頭から12文字まで)
- 番号を入力するとき「ハイフン (-)」や「スペース」は、入力できません。

## 子機の電話帳に登録するには




### 電話帳の番号を変更する

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

#### 1 で変更したい相手の方を選ぶ

ウイタ ミキオ

- 「名前の頭文字を探して電話をかける」（ 60ページ）の操作1～3で選ぶこともできます。

#### 2 を押す

バンゴ ウェンコウ

#### 3 を押す

03111222333

- 現在登録されている番号が表示されます。

#### 4 を押して番号を消去したあと、電話番号を入力する

0311122233

- ボタンを押すごとに1ケタずつ番号が消えます。  
ボタンを2秒以上押すと、すべての番号が消えます。

#### 5 を押す


ノコリ 96

- 「ピー」と鳴って残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

#### ■ 続けて別の電話番号を変更するときは


**操作のしかた** の操作1からくり返します。

#### ■ 途中で操作を止めるには

 を押します。

#### お知らせ

- 子機の電話帳の名前は、変更することができません。
- 電話帳の名前を変更したいときは、電話帳の登録内容を消去したあと、登録し直してください。
- 電話帳の内容を1度にすべて消すことはできません。
- 番号を入力せずに、電話帳に登録することはできません。

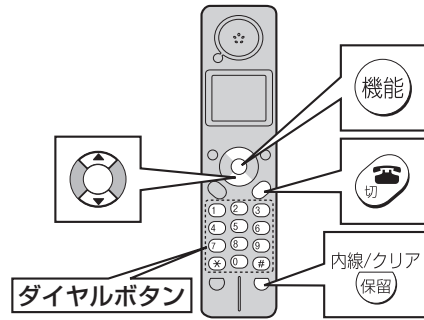


### 電話帳の登録を1件ずつ消去する

#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

#### 1 で消去したい相手の方を選ぶ

ウイタ ミキオ

- 「名前の頭文字を探して電話をかける」（ 60ページ）の操作1～3で選ぶこともできます。

#### 2 を押して で「ショウキョ」を選ぶ

ショウキョ

#### 3 を押す

ショウキョ?

#### 4 を押す


ノコリ 97

- 「ピー」と鳴って名前と電話番号が消去されます。
- 残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

#### ■ 続けて別の登録内容を消去するときは

**操作のしかた** の操作1からくり返します。


#### ■ 途中で操作を止めるには

 を押します。


# 子機で文字を入力するには

子機ではダイヤルボタンを使って、電話帳の名前や電話番号を入力します。  
各ダイヤルボタンの文字の種類は、入力モードを切り替えることによって変えることができます。  
(文字入力割り当て表 57ページ)

## 1 入力モードを選ぶ

文字入力画面にしたあとに、 カナ/キャッチ をくり返して押す

- はじめは、カナ入力モードになっています。ボタンを押すごとに、下記のように切り替わります。

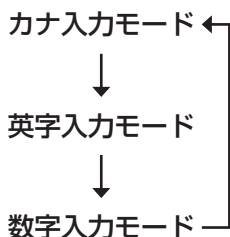

## 2 文字を選ぶ

入力モードを選んだあと、ダイヤルボタンを押して文字を選びます

(例)  の場合

押すたびに、表示される文字が次のように切り替わります。

カナ入力モードのとき

→カ→キ→ク→ケ→コ→

カナ入力、英字入力モード

ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力割り当て表 (57ページ) の文字が入力できます。


数字入力モード

ダイヤルボタンに表示されている数字が入力できます。


文字を追加するとき

(例) イウエ→イノウエ

1  で、追加する位置にカーソルを移動する

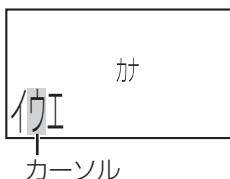


2 追加する文字を入力する

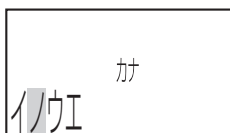

文字を1文字消去するとき

(例) ウエダ→ウダ

1  で、消去する位置にカーソルを移動する

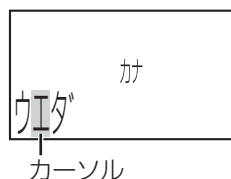

2  を押す



すべての文字を消去するとき

 を2秒以上押す


# 子機で文字を入力するには

## ■ 文字入力割り当て表

入力モード 入力ボタン	カナ入力モード	英字入力モード	数字入力 モード
① ア	→ア→イ→ウ→エ→オ→ オ←エ←ウ←イ←ア←	無効	1
② カ ABC	→カ→キ→ク→ケ→コ→	→A→B→C→ c←b←a←	2
③ サ DEF	→サ→シ→ス→セ→ソ→	→D→E→F→ f←e←d←	3
④ タ GHI	→タ→チ→ツ→テ→ト→ ツ←	→G→H→I→ i←h←g←	4
⑤ ナ JKL	→ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ→	→J→K→L→ l←k←j←	5
⑥ ハ MNO	→ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ→	→M→N→O→ o←n←m←	6
⑦ マ PQRS	→マ→ミ→ム→メ→モ→	→P→Q→R→S→ s←r←q←p←	7
⑧ ヤ TUV	→ヤ→ユ→ヨ→ ヨ←ユ←ヤ←	→T→U→V→ v←u←t←	8
⑨ ラ WXYZ	→ラ→リ→ル→レ→ロ→	→W→X→Y→Z→ z←y←x←w←	9
⑩ 0 記号	→ワ→ヲ→ン→ ←□←□←	→[→]→/→[ [←]←.←,←:←] [←!←(←)←&← @←?←	0
トーン ⑪ *	無効		*
⑫ #	無効		#
スピーカーホン ⑬ ☎ 発信/受話	□ だく点/□ 半だく点	無効	
内線/クリア ⑭ 保留	カーソル上の1文字を消去（2秒以上押し続けると、全ての文字を消去）		
カナ/ キャッチ ⑮ ○	入力モード変換		
⑯ ◀	カーソル左移動		
⑰ ▶	カーソル右移動		

## ■ カナを入力する

(例) ウエダ

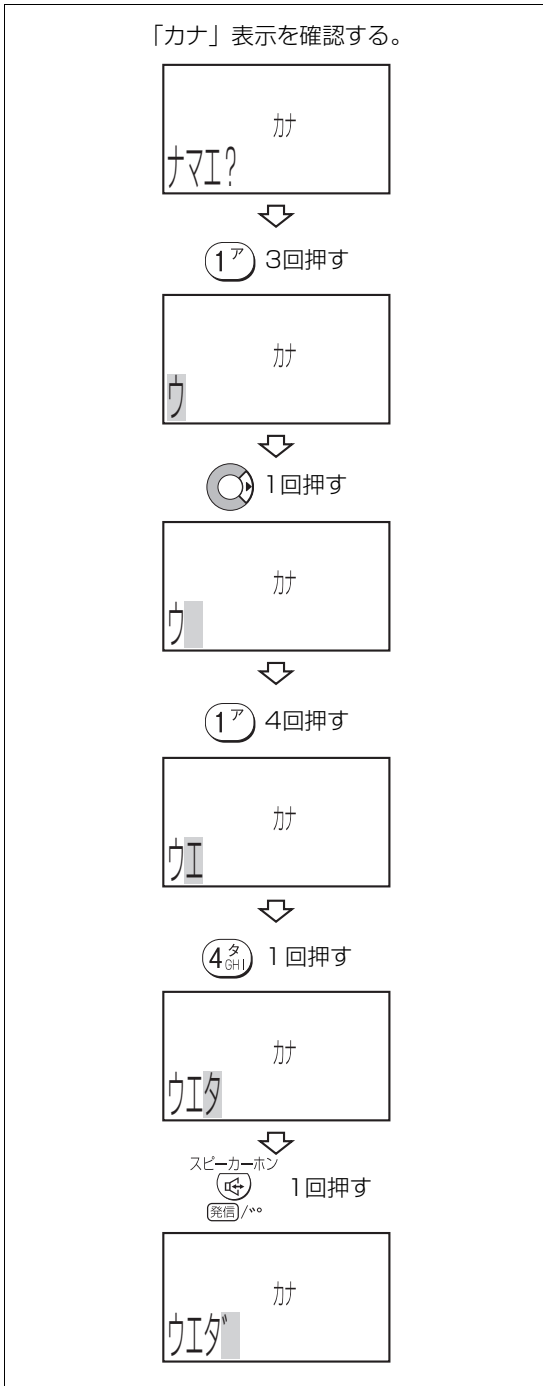

## ■ 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するとき


最初の文字を入力したあとに、 を押して、カーソルを移動させてから入力してください。

## ■ だく点(゛)や半だく点(゜)を付けるとき

押すたびに(゛)や(゜)が表示されます。


## ■ 英字を入力する

(例) TEL

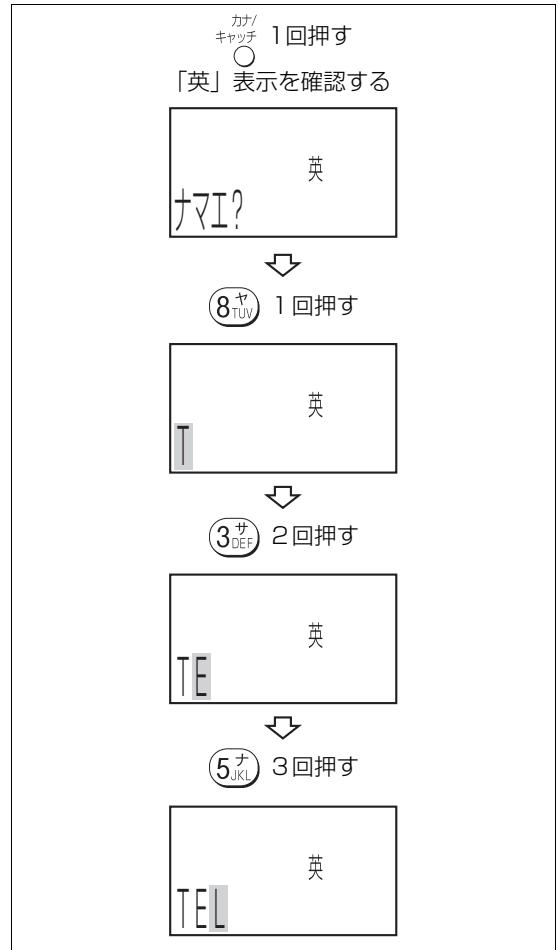

## ■ 数字を入力する


(例) 1 7 7

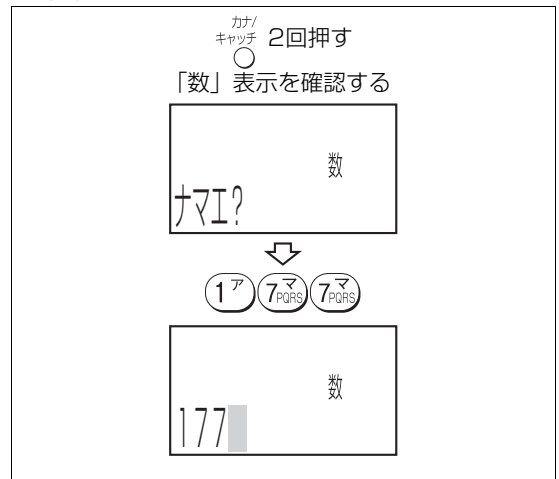

## ■ スペースを入力するとき

を必要な分だけ押します。1 回押すと、1 文字分のスペースが入ります。

# 親機の短縮ダイヤルを使うには

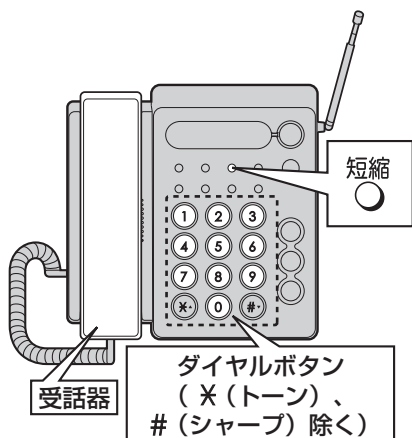

## 短縮ダイヤルで電話をかける

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

#### 1 短縮 を押す

#### 2 かけたい相手の方を登録したボタン ( 1 ～ 0 ) を1つ押す

1 0323456789

- 登録した電話番号が表示されます。
- 短縮ダイヤルを登録していないボタンを押したときは、「ピピピピ」と聞こえます。

#### 3 受話器を取る



- 表示されている電話番号に発信されます。

#### 4 通話が終わったら… 受話器を戻す



### 25ケタ以上の番号をダイヤルするとき

短縮ダイヤルには、電話番号を最大24ケタまでしか登録できません。25ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

#### 1 受話器を取る

#### 2 短縮 を押す

#### 3 1つめの番号を登録したボタンを押す

#### 4 短縮 を押す


#### 5 2つめの番号を登録したボタンを押す

- はじめの電話番号をダイヤルしたあと、次の電話番号が自動的にダイヤルされます。(チェーンダイヤル機能)

### お知らせ

- オンフックダイヤルでも、短縮ダイヤルを使って電話をかけることができます。

# 子機の電話帳を使うには

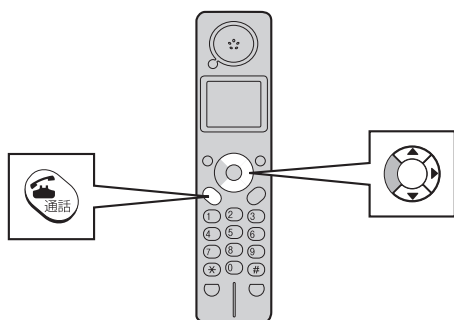



## 電話帳で電話をかける

### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

#### 1 で相手の方を選ぶ

-  を押すと電話帳の先頭の方から表示され、  
 を押すと末尾の方から表示されます。
- 選んだ相手の方の名前が表示されます。

#### 2 を押す

- 表示された相手の方にダイヤルされます。
- スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンで通話できます。

#### 17ケタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大16ケタまでしか登録できません。17ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

#### 1 で最初の番号を選ぶ

#### 2 を押す

#### 3 を押す

#### 4 で次の番号を選ぶ

#### 5 を押す

- はじめの電話番号をダイヤルしたあと、次の電話番号が自動的にダイヤルされます。（チェーンダイヤル機能）



## 名前の頭文字を探して電話をかける

### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

#### 1 を押す

マミ?

#### 2 名前の頭文字を1文字入力する

（例）“マ”で探すとき


#### を押す

マ

- 2文字以上入力すると、検索できません。
- 英・数字の場合は、カナ／キャッチボタンを押して文字の入力モードを変えて入力してください。

#### 3 を押す

マツカ ユキヒト

- 電話帳の中から、入力した文字に一番近い方の名前が表示されます。
- 探す相手の方が表示されないときは、 で相手の方を探します。

#### 4 を押す

- 表示された相手の方にダイヤルされます。
- スピーカーホンボタンを押すとスピーカーホンで通話できます。

### 電話番号を確認したいとき

かける相手の方の名前が表示されているときに

#### を押す

0312345678

- 相手の方の電話番号が表示されます。

### お知らせ

- 電話帳は、表示される名前の頭文字をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。  
数字（0→9）→英字（A→Z）→カナ（50音順）



# ホットラインダイヤルを使うには

よく利用される方をホットラインダイヤルに登録しておくと、ホットラインダイヤルボタンを押すだけで電話をかけることができます。(親機3件、子機1件)


子機では、電話帳に登録されている方の中からホットラインダイヤルに登録することができます。



## 親機のホットラインダイヤルに登録する

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

**1** キャッチ/登録  を押す

**2** ホットラインダイヤルのA～Cを押す

ホットラインダイヤル

A

B

C



**3** 電話番号を市外局番から入力する  
(最大24ケタ)

1 2 3


4 5 6

7 8 9

\* 0 #




0323456789


**4** キャッチ/登録  を押す



● 電話番号が登録されます。

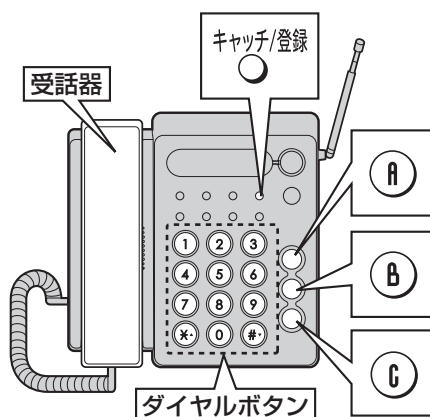

### ■ 途中で登録を止めるには

受話器を取り上げる、または  を押します。

### ■ 登録した相手の方を変更するには

操作1からやり直します。  
(前の電話番号は、消えます。)

### ■ 登録した相手の方を消去するには


操作3をとばして操作します。

● ボイスホットラインダイヤル登録時 (P.64 ページ) には、番号・録音内容ともに全て消えます。



### お知らせ

● 親機では、再ダイヤルや着信記録をホットラインダイヤルに登録することができます。  
(P.36、102ページ)

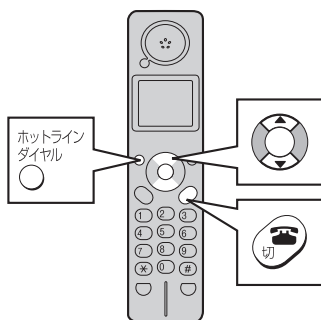

## 子機のホットラインダイヤルに登録する



### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

#### 1 で

相手の方を選ぶ

ウエダ ミコ


-  を押すと電話帳の先頭の方から表示され、  
 を押すと末尾の方から表示されます。
- 「名前の頭文字を探して電話をかける」  
(160ページ) の操作 1～3 で選ぶことも  
できます。
- 選んだ相手の方の名前が表示されます。

#### 2 を押す

- 「ピー」と鳴って、選んだ相手の方が登録され  
ます。

#### 3 を押す


#### ■ 途中で登録を止めるには

 を押します。

#### ■ 登録した相手の方を変更するには

操作 1 からやり直します。  
(前の相手の方は、消えます。)


#### ■ 登録した相手の方を消去するには

通話ボタンを消灯させた状態で、「ピー」と鳴るまで  
 を押し続ける。(約2秒)

### お知らせ

- ホットラインダイヤルに登録した、元の電話帳の内容  
を変更・消去すると、ホットラインダイヤルの内  
容も変更・消去されます。

## ホットラインダイヤルを使うには

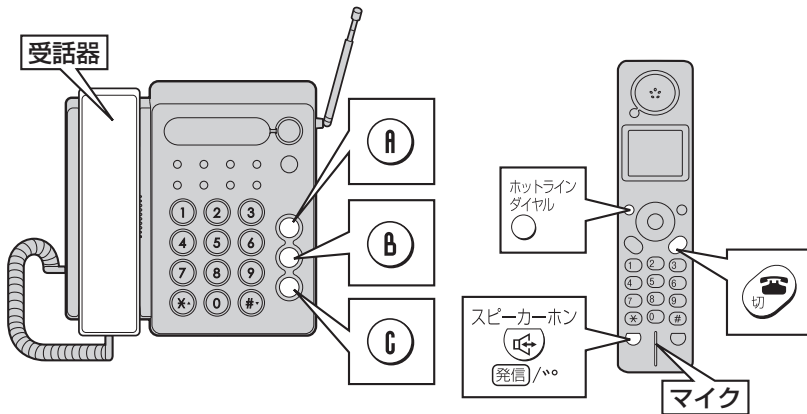

### 親機のホットラインダイヤルで電話をかける

#### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

#### 1 ホットラインダイヤル (A、B、C) を押す

ホットラインダイヤル



0323456789

- スピーカー表示 (🔊) が表示され、自動的に発信します。

#### 2 相手の方が電話にでたら… 受話器を取って相手の方と話す

#### 3 通話が終わったら… 受話器を戻す



### 子機のホットラインダイヤルで電話をかける


#### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態 (待受画面) で…

#### 1 ホットラインダイヤルを押す

031234567

- 通話ボタンが点灯し、自動的に発信します。

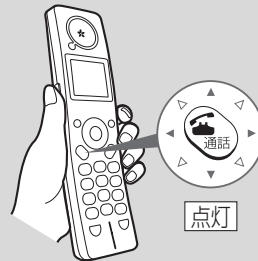

#### 2 相手の方が電話にでたら… マイクに向かってお話しするか、 スピーカーホン (🔊) を押して相手の方と話す


#### 3 通話が終わったら…

- 🔊 を押す

### お知らせ

- ホットラインダイヤルボタンを誤って押すと、電話をかけたままになりますので、注意してください。
- 親機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、受話器を取ったあと、またはオンフック／**発信** ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。
- 子機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、通話ボタン、またはスピーカーホン／**発信** ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。

# ボイスホットラインダイヤルを使うには

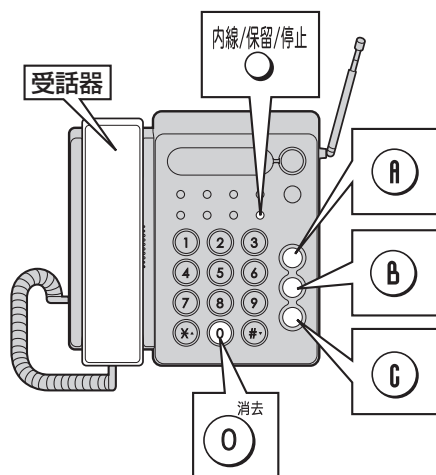

親機のホットラインダイヤルには、名前を録音することができます。  
(ボイスホットラインダイヤル)



## ボイスホットラインダイヤルを登録する

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

#### 1 ホットラインダイヤルを登録する

- 「親機のホットラインダイヤルに登録する」(P.61ページ)の操作1～4を行う。

#### 2「ピッ」と鳴るまで、ホットラインダイヤルのA～Cを押す(2秒以上)

ホットラインダイヤル



0'05



#### 3 受話器を取る

#### 4「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら…

受話器で名前を録音する  
(最大約5秒)

- 録音残り時間が表示されます。
- 録音は約5秒で自動的に止まります。

5秒以内に終わるとき

受話器を戻すか、を押します。

#### ■ 録音の内容を変えるには

操作2からやり直します。  
(前に録音した内容は、消えます。)

#### ■ 録音した内容を消去するには


操作2を行ったあと、を押します。



### お知らせ

- 用件録音、通話録音などで録音残り時間が5秒未満のときは、ボイスホットラインダイヤルは登録できません。

# ボイスホットラインダイヤルを使うには

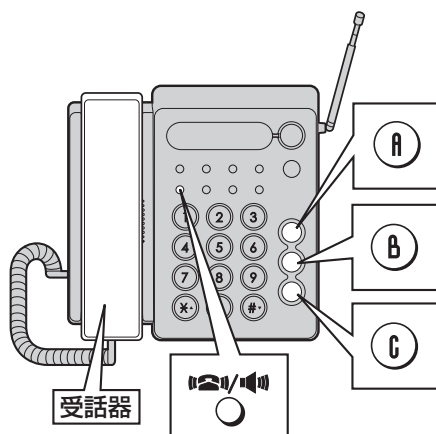


## ボイスホットラインダイヤルで電話をかける

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

#### 1 ホットラインダイヤル (A、B、C) を押す

ホットラインダイヤル



- ボイスホットラインダイヤルを登録しているときは、録音した内容を発声します。



- スピーカー (🔊) が表示され、自動的に発信します。

#### 2 相手の方が電話にでたら… 受話器を取って相手の方と話す

#### 3 通話が終わったら… 受話器を戻す

### お知らせ

- ホットラインダイヤルボタンを誤って押すと、電話をかけたままになりますので、注意してください。
- ボイスホットラインダイヤルの再生中に、🔊 を押すと、スピーカーから聞こえる音量を調整することができます (📖 38ページ)
- 親機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、受話器を取ったあと、またはオンフック／発信ボタンを押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。このとき録音の内容は発声しません。

# 親機と子機の間でお話するには

親機と子機との間でお話することができます。通話料金はかかりません。

[内線通話]



## 親機から子機を呼び出す




## 子機での操作

### 操作のしかた

親機に受話器を置いた状態で…

1

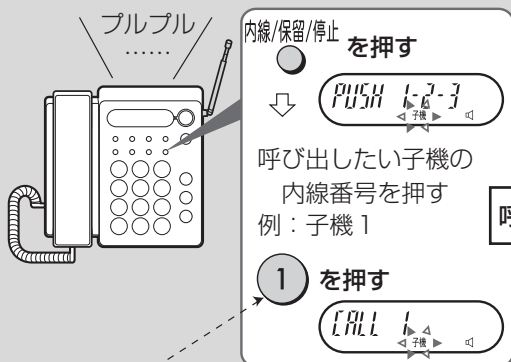

呼び出し

子機が2台以上のとき

子機2… ② 子機3… ③ 子機4… ④

- 子機の方が電話にでるまで、「ブルブル…」と鳴ります。
- 約3分で自動的に呼び出しを止めます。

2

子機の方が電話にでたら…

受話器を取ってお話する

内線通話

3

通話が終わったら…

受話器を戻す

着信音が鳴ったら…



を押す

または

スピーカーホン



を押す

- 着信音が鳴ると、**通話ボタン**が点滅します。
- 着信ランプが点滅（緑色）します
- **通話ボタン**または**スピーカーホンボタン**を押すと**通話ボタン**が点灯します。
- クイック通話を設定しているときは、受話器から取り上げると**通話ボタン**が点灯します。

### 親機の方とお話する

通話が終わったら…




を押す

- 通話ボタンが消灯します。



### お知らせ

- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、「ピー」という音が出ることがあります。
- 親機と子機で通話中に電話がかかってくると、親機のスピーカーや子機の受話口から着信音が聞こえます。このときは、親機と子機の通話を切って電話にできれば、外の相手の方とお話ができます。
- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 着信音を「切」にしているとき、内線通話の着信音は「小」で鳴ります。（ 38、39ページ）

# 親機と子機の間でお話するには

[内線通話]



## 子機から親機を呼び出す



## 親機での操作

### 操作のしかた

通話ボタンを消灯させた状態（待受画面）で…

1

CJ-N76CL



内線/クリア

保留

を押す

ナイセン:0

呼び出し

CJ-N763Wまたは子機増設時



内線/クリア

保留

を押す

ナイセン:



07 記号

を押す

ナイセン:0

呼び出し

- 通話ボタンが点滅します。
- 着信ランプが点滅（緑色）します。
- 親機の方が電話にでるまで、「ブルブル…」と鳴ります。
- 約3分で自動的に呼び出しを止めます。

2

親機の方が電話にでたら…

### お話しする

- 通話ボタンが点灯します。
- スピーカーホンボタンを押すと、スピーカーホン通話ができます。

内線通話

3

通話が終わったら…




を押す

- 通話ボタンが消灯します。

着信音が鳴ったら…

### 受話器を取る

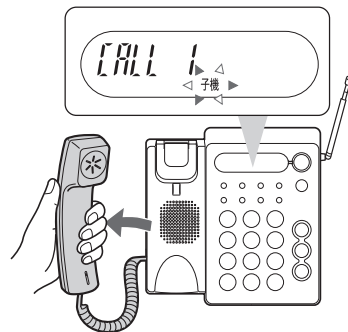

### 子機の方とお話する

通話が終わったら…

### 受話器を戻す



親機  
↑  
子機で話す・転送する


### お知らせ

- 内線通話の着信音色を変えることはできません。
- 着信音を“切”にしているとき、内線通話の着信音は“小”で鳴ります。(138、39ページ)

# 子機間内線通話（トランシーバー方式）をするには

CJ-N763WまたはCJ-N76CLに、トランシーバー方式の内線通話に対応している子機（CJ-KS50）を増設してお使いのときは、子機と子機で通話することができます。

トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません（一方で話している間は、相手の声は聞こえません）。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の **(1)** を押したまま話し、伝え終わったら **(1)** を離します。下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

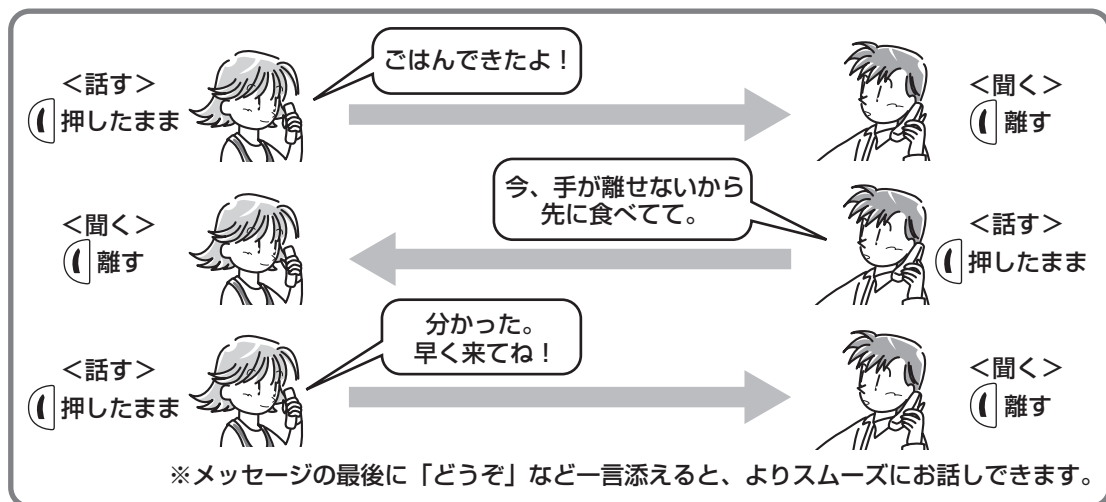

親機  
↑  
子機で話す・転送する


## 操作のしかた

1

子機

子機を充電器から  
取って、内線/クリア 保留 を  
押し、「ナイセン:」  
と表示されたら  
呼び出したい子機  
の内線番号を押す


例：子機2を呼び出したとき

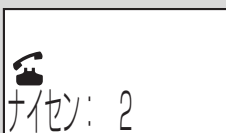

- 通話ボタンが点滅します。
- 呼び出した子機が応答するまで「プププ…」と鳴ります。

### ■呼び出された子機の操作■

着信音が鳴ったら  
充電器から取って  
通話 を押す

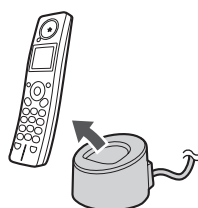


- 「プププッ プププッ」と鳴ります。

2

子機

呼び出した子機の方が電話に出たら  
（「プププッ プププッ」と鳴る）


側面の **(1)** を  
押し続けながら  
メッセージを  
伝える

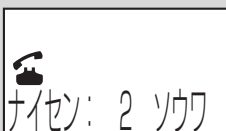

- 「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- 相手の方の声は聞こえません。

### ■呼び出された子機の操作■

メッセージが  
聞こえる

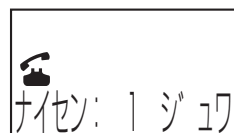

- こちらの声は相手の方へは聞こえません。

次ページへ→



# 子機間内線通話（トランシーバー方式）をするには

→つづき

## 3 子機

メッセージが  
終わったら

**①を離す**


- 「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プップ」

## 4 子機

相手の方が **①** を  
押したら  
（「プップッ プップ」  
と鳴らなくなります）

**お話しを聞く**


- こちらの声は相手の方へは聞こえません。

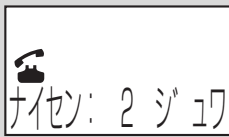

### ■呼び出された子機の操作■

相手の方がお話しを終えて **①** を離したら  
（「プップッ プップ」）と鳴る）

側面の **①** を  
押し続けながら  
メッセージを  
伝える

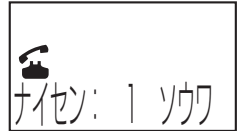

- 「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、  
メッセージを伝えることができます。
- 相手の方の声は聞こえません。

### ■呼び出された子機の操作■

メッセージが終わったら **①** を離す

- 「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ  
プップ」）と鳴ります。

## 5 手順2～4をくり返してお話しする

## 6 子機

通話をやめるときは

（「プップッ プップ」）と鳴っているときに）

**①を戻す**

- どちらの子機からでも通話をやめることができます。

子機から子機へメッセージを伝えるには（子機間ひと声通知）

CJ-KS4、CJ-KS7を増設したときは、子機間通話はできませんが、子機間ひと声通知でメッセージを伝えることができます。

（呼び出された子機の方の声は呼び出した子機の方には聞こえません。）

1 付属の子機で **内線/クリア (保留)** を押す

2 呼び出す子機の内線番号を押す

3 呼び出された子機で **通話ボタン**を押す

4 付属の子機で

**10秒以内にメッセージを伝える**

5 メッセージが終わったら **①** を押す

- 切ボタンを押さなくても、他の子機の方が電話に出てから、約10秒後に電話は切れます。

## お知らせ

- 相手の方のお話しを聞いているときは、トランシーバーボタンを押さないでください。通話が切れることがあります。
- 子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を経由して行います。子機と子機が近くても、親機から離れすぎると通話できなくなります。
- 子機間通話中に電話がかかってきたときは、内線通話が切れ、外線着信状態になります。通話ボタンを押すと電話に出ることができます。
- 内線通話の着信音は、外線からの着信音と同じ大きさで鳴ります。  
着信音を“切”にしているときは、“小”の大きさで鳴ります。

親機  
↑  
子機で話す・転送する

# 外の相手の方との通話をとりにくくするには

## [内線通話転送]




### 親機から子機へとりつく



### 子機での操作

#### 操作のしかた

#### 1 外の相手の方との通話中に…

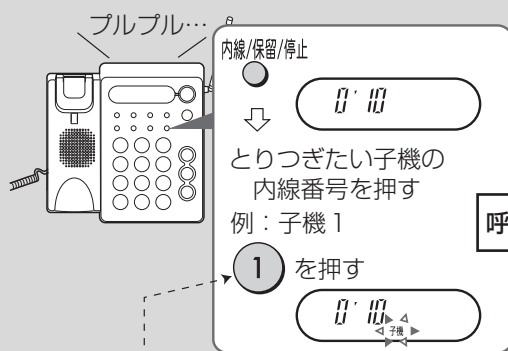

#### 子機が2台以上のとき

子機 2… 2 子機 3… 3 子機 4… 4

- 外の相手の方には保留メロディが流れます。
- 他の子機の方が電話にでるまで、「プルプル…」と鳴ります。
- 約3分で自動的に呼び出しを止め、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

子機の方が電話にでないときは

1. 内線/保留/停止 を押して呼び出しを中止する。
  2. もう一度、内線/保留/停止 を押す。
- 外の相手の方との通話に戻ります。

#### 2 子機の方が電話にでたら… 電話をとりにくくことを伝える

内線通話

#### 親機の方からとりつきを受ける

#### 3 受話器を戻す

とりつき

- 親機の方が受話器を戻すと、外の相手の方とお話ができます。

#### お話しする電話機を変えるには〔ひとり転送〕

電話のとりつきはひとりでもできます。

親機から子機へ

- 1 外の相手の方との通話中に…  
内線/保留/停止 を押す
- 2 保留中に…  
受話器を戻して、子機のところへ行く
- 3 子機の内線/保留/停止 を押す



#### お知らせ

- 内線/保留/停止ボタンを押したあと、まちがえて # を押すと、通話をとりにくくすることができなくなります。
- このときは、内線/保留/停止ボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。
- 着信音を“切”にしているとき、内線通話の着信音は“小”で鳴ります。(P.38、39ページ)

親機  
↑  
子機で話す・転送する

# 外の相手の方との通話をとるつぐには

[内線通話転送]



## 子機から親機へとりつぐ



## 親機での操作

### 操作のしかた

#### 1 外の相手の方との通話中に…



- 通話ボタンが点滅します。
- 着信ランプが点滅（緑色）します。
- 外の相手の方には保留メロディが流れます。
- 親機の方が電話にでるまで、「ブルブル…」と鳴ります。
- 約3分で自動的に呼び出しを止め、子機のスピーカーから保留メロディが流れます。

親機の方が電話にでないときは

1. 内線/クリア 保留 を押して呼び出しを中止する。
2. 通話 または 内線/クリア 保留 を押す。
  - 外の相手の方との通話に戻ります。
  - 通話ボタンが点灯します。

#### 2 親機の方が電話にでたら… 電話をとるつぐことを伝える


- 通話ボタンが点灯します。

#### 3 切 を押す

- 通話ボタンが消灯します。

着信音が鳴ったら…

#### 受話器を取る

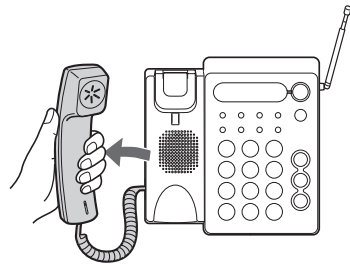

#### 子機の方からとりつぎを受ける

内線通話

とりつぎ

- 子機の方が切ボタンを押すと、外の相手の方とお話しができます。

お話しする電話機を変えるには〔ひとり転送〕

電話のとりつぎはひとりでもできます。

子機から親機へ

#### 1 外の相手の方との通話中に…

内線/クリア 保留 を押す

#### 2 保留中に… 子機を充電器に戻すか、切 を押し、 親機のところへ行く

- 約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

#### 3 親機の手話器を取る



### お知らせ


- 保留／内線／クリアボタンを押したあと、まちがえて # を押すと、通話をとるつぐことができなくなります。  
このときは、保留／内線／クリアボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。
- 着信音を“切”にしているとき、内線通話の着信音は“小”で鳴ります。(P.38、39ページ)
- 転送したあと親機の方が電話に出ないときに、誤って切ボタンを押すと、保留のままになります。約5分そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。  
子機の通話ボタンを押すか、親機の手話器を取ると外の方との通話に戻ります。

親機  
↑  
子機で話す・転送する

## 外の相手の方との通話をとるつぐには

CJ-N763Wをお使いのとき、またはCJ-N76CLにトランシーバー方式の内線通話に対応している子機(CJ-KS50)を増設してお使いのときは、子機にかかってきた電話を他の子機へトランシーバー方式でお話ししてから転送することができます。


**トランシーバー方式とは、一人ずつ交互に通話する方式です。同時にはお話しできません（一方で話している間は、相手の声は聞こえません）。相手側にメッセージを伝えるときは、側面の  を押したまま話し、伝え終わったら  を離します。** 下図のように、交互にこの操作をくり返して通話します。

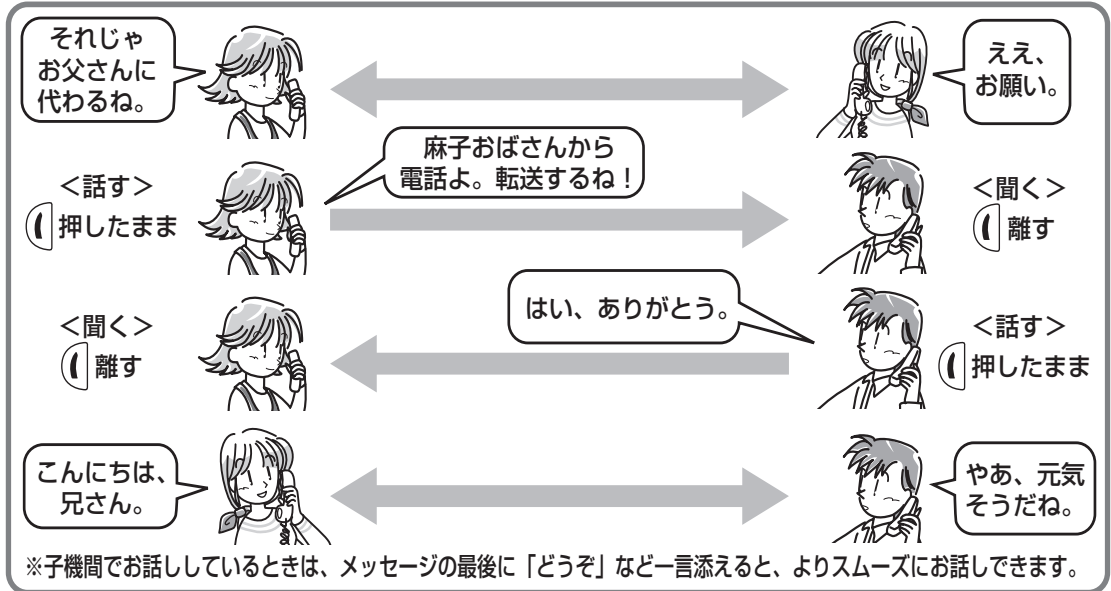

### 操作のしかた


1

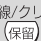

**子機で外線通話中に  を押し、呼び出したい子機の内線番号を押す**

- 通話ボタンが点滅します。
- 呼び出した子機が応答するまで「プププ…」と鳴ります。
- 外線通話中の相手の方には保留メロディーが流れます。

#### ■呼び出された子機の操作■

着信音が鳴ったら  
**充電器から取って  を押す**




- 「ププッ ププッ」と鳴ります。

2




呼び出した子機の方が電話に出たら  
（「ププッ ププッ」と鳴る）

**側面の  を押し続けながら電話をとるつぐことを伝える**

- 「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- 相手の方の声は聞こえません。

#### ■呼び出された子機の操作■

**メッセージが聞こえる**

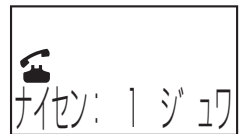

- こちらの声は相手の方へは聞こえません。

次ページへ→

# 外の相手の方との通話をとりつぐには

→つづき

## 3 子機

メッセージが終わったら **1** を離す


- 「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プップッ」と鳴ります。
- 相手の方の声は聞こえません。

## 4 子機

相手の方が **1** を押したら  
（「プップッ プップッ」と鳴らなくなります）

**お話しを聞く**

- こちらの声は相手の方へは聞こえません。

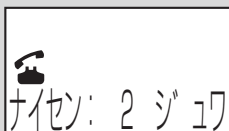

## 5 さらに、子機間でお話しするときは、手順2～4をくり返す

## 6 子機

**子機を充電器に戻す**

- 充電器に戻さないときは切ボタンを押します。

### ■ 呼び出している子機が出ないときは

**内線/クリア** **保留** を押し、呼び出しをやめて保留になります。このあと **内線/クリア** **保留** または **通話** を押しと外線の相手の方との通話に戻ります。

### 外の相手の方との通話をとりつぐには (子機間ひと声転送)

CJ-KS4、CJ-KS7を増設したときは、子機間内線通話転送はできませんが、子機間ひと声転送でとりつぐことができます。

子機から他の子機へ

- 1 付属の子機で **内線/クリア** **保留** を押し、とりつぎたい子機の内線番号を押す
- 2 とりつぎを受ける子機で **通話ボタン** を押す
- 3 付属の子機で **10秒以内に電話をとりつぐことを伝える**  
●とりつぐ相手の方の声は聞こえません。
- 4 付属の子機で **切** を押し  
●切ボタンを押さなくても、相手側が電話に出てから、約10秒後には自動的にとりつがれます。
- 5 とりつぎを受ける子機で **通話ボタン** または **保留/内線/クリア** ボタンを押す  
●電話がとりつがれます。

### ■ 呼び出された子機の手続き

相手の方がお話しを終えて **1** を離したら  
（「プップッ プップッ」と鳴る）

**側面の **1** を押し続けながら  
メッセージを伝える**

- 「ピポッ」と鳴り、押し続けている間、メッセージを伝えることができます。
- 相手の方の声は聞こえません。

### ■ 呼び出された子機の手続き

メッセージが終わったら **1** を離す

- 「ピポッ」と鳴ったあと、「プップッ プップッ」と鳴ります。

### ■ 呼び出された子機の手続き

保留メロディーが聞こえたら

**通話** または **内線/クリア** **保留** を押し

- 外線の相手の方と通話できます。

### お話しする電話機を変えるには【ひとり転送】

電話のとりつぎはひとりでもできます。

子機から他の子機へ

- 1 外の相手の方との通話中に **内線/クリア** **保留** を押し
- 2 保留中に…  
**子機を充電器に戻すか、切** を押し、  
**他の子機のところへ行く**  
●約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。
- 3 他の子機の **通話** を押し

### お知らせ

- 相手の方のお話しを聞いているときは、トランシーバーボタンを押さないでください。通話が切れることがあります。
- 子機間でのトランシーバー方式内線通話は親機を経由して行います。子機と子機が近くても、親機から離れすぎると通話できなくなります。
- 保留/内線/クリア** ボタンを押したあと、まちがえて **#** を押し、通話をとりつぐことができなくなります。  
このときは、**保留/内線/クリア** ボタンを押して保留を解除したあと、とりつぎの操作をしてください。

親機  
↑  
子機で話す・転送する